

CONTI



CHS-405 FIORE SAÇ DÜZLEŐTİRİCİ
KULLANMA KILAVUZU

Lütfen talimatı dikkatlice okuyunuz. Önemli güvenlik talimatlarına özel dikkat harcayınız.
Bu talimatı gelecekte referans olarak kullanmak için saklayınız.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

UYARI: Yaralanma riski! Cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayınız.

- Çalışır durumda bırakmayınız. Yangın riski vardır.
- Cihazı çalışırken ıslak zemine veya kıyafetlerin üstüne koymayınız.
- Cihazı sadece ısı rezistansı olan yüzeylere koyunuz.
- Cihazı, kordonu veya fişi suyun içine sokmayınız.
- Cihazı suya düşebilecek veya suyun sıçrayabileceği herhangi bir yerde saklamayınız.
- Duşta kullanmayınız.
- Saç düzleştirici sadece saçlara şekil vermek için kullanılır.
- Cihazı kullanırken cihaza herhangi bir sıvı gelirse hemen prizden çıkartınız.
- Tarak vb. sivri objeler kullanarak saç düzleştiricinin içinden pamuk veya yabancı maddeleri çıkartmayı asla denemeyiniz.
- Asla saç düzleştiricinin açık kısmına herhangi bir obje koymayınız.
- Saç düzleştiriciyi yatak, kanepeler gibi herhangi yumuşak bir yüzeyin veya yanıcı madde içeren bir materyalin üstüne asla koymayınız.
- Saç spreyleri yanıcı madde içermektedir. Saç düzleştiriciyi kullanırken saç spreyini kullanmayınız.
- Cihazı dış ortamlarda veya püskürtme spreylerinin kullanıldığı yerlerde veya oksijen uygulaması olan yerlerde asla kullanmayınız.

NOT: Saç spreyleri yanıcı madde içermektedir. Saç düzleştiriciyi kullanırken saç spreyini kullanmayınız. Eğer kordonun sökülemeyen bir kısmı bozulursa, herhangi bir tehlikeden kaçınmak için üretici, yetkili bir servis veya yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Cihaz sadece kalifiye kişiler tarafından tamir edilebilir. Yanlış tamirat kullanıcıya ciddi zararlar verebilir. Arıza durumunda, cihazın Conti Yetkili servise götürülmesi önerilmektedir.


- Eğer cihaz suya düşerse, hemen fişini çekiniz. Fiş takılı iken sudan almaya çalışmayınız. Cihazı ıslak halde kullanmayınız.
- Elektrikli cihazlar çocuklardan uzak tutulmalıdır. Çocukların bu tarz elektrikli cihazlarla oynamasına izin vermeyiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
- Bu cihaz onların güvenliği için fiziksel ve zihinsel kapasitesi düşük (çocuklar dâhil) veya deneyim ve bilgiden yoksun kişilerin, güvenliklerinden sorumlu kişilerin yakın gözetimi olmaksızın veya cihazın kullanımına dair bilgi verilmeden, kullanmalarına izin verilmemelidir.
- Çocuklar cihazla oynamadığına dair sürekli gözetim altında olmalıdır.
- Cihazı çocukların veya sıcağa hassas olan insanların yanında kullanırken çok dikkatli olunuz.
- Cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmamaktadır.

- Eđer cihazın kordonu veya prizi zarar görmüş ise veya cihaz düzgün çalışmıyor ise veya cihaz yere düşmüş veya zarar görmüş ise veya cihaz suya düşmüş ise cihazı asla kullanmayınız.
- Cihazın kordonunu düzenli olarak kontrol ediniz. Kordon yalıtımı zarar görmemeli ve kırılmamalıdır.
- Kordonu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Kordonun asılı olmadığından emin olunuz böylece kordonun üstüne basılmaz veya kordona takılıp düşülmez.
- Cihaz çalışırken çok sıcak olur. Yanıcı materyallerin yanına yaklaştırmayınız.
- Cihazı saklamadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Cihazı voltaj dönüştürücü ile kullanmayınız.
- Sıcak havayı direk gözlere, ellere veya sıcağa hassas olan bölgelere tutmayınız.
- Cihazı uyuklarken kullanmayınız.
- Riskler saç düzleştirici kapalıyken de bulunmaktadır.
- Cihazı kullandıktan sonra ve temizlemek için her zaman prizden çıkartınız.
- Kordonu cihaza dolamayınız.
- Cihazın içinde ısı birikimine sebep olacak şekilde cihazı kapatmayınız.
- Cihazı birisine teslim ederken lütfen o kişiyi bu kullanım talimatları hakkında bilgilendiriniz.

UYARI!: Cihazı su, lavabo, havuz veya diğer su depolarının yanında kullanmayınız.

UYARI!: Bu güvenlik talimatlarına yanma riski, elektrik çarpması veya yangına karşı uyunuz.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

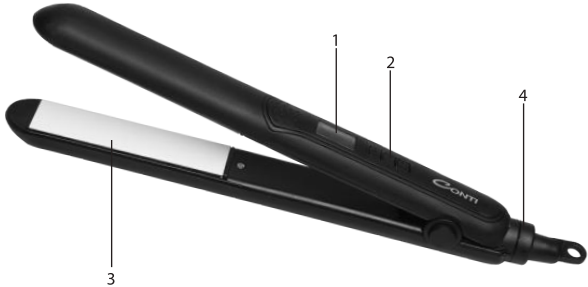

1. LCD sıcaklık göstergesi
2. Açma/kapama ve ısı ayar düğmeleri
3. Seramik plaka
4. 360° dönebilen kablo

KULLANIM

- Cihazı prize takınız.
- Açma düğmesine basınız.
- Isı göstergesi ışığı yanmaktadır. Isının derecesi LED göstergesinin pozisyonuna bağlıdır. Sıcaklık ayarlamaya size geniş aralıkta bir sıcaklık sağlar. Plaka sıcaklığı saçın tipi ve yapısına göre ayarlanabilir. Doğru sıcaklığı seçmek için aşağıdaki maddeleri takip ediniz. Uygun sıcaklığı seçmek için aşağıdaki maddeleri okuyunuz.
- Yumuşak ve ince saçlar için düşük ısıyı kullanınız, sert ve kalın saçlar için yüksek dereceyi kullanınız.
- Saçınızın tipi için en uygun ısıyı bulunuz. Eğer sıcaklık çok düşükse cihaz saçınızı düzleştirmeyebilir, eğer sıcaklık çok yüksekse cihaz saçınızı yakabilir.
- Düşük sıcaklıkla denemeye başlayınız ve saçınızın görünüşüne göre ayarlayınız. Eğer saçınız yeteri kadar düzleşmediyse dereceyi yükseltiniz ve saçınıza uygun en iyi dereceyi bulana kadar tekrar deneyiniz.
- Bu denemeler sırasında birer saat ara veriniz.

Saç Düzleştiriciyi Kullanma

- Saçınızı tel şeklinde başınızın arkasından başlayarak ayırınız. Tel şeklinde olan saçınızı kaldırın ve yavaş yavaş düzleştiriciyi saçınızdan aşağı doğru kaydırınız. Saçınızı cihazın iki plakası arasına sıkıştırınız. Cihazı nazikçe saçınızdan aşağı doğru götürünüz.
- Bütün bu işlem beş saniyeden fazla sürmemelidir.
- Gerekirse bütün bu işlemleri saçınıza gereken etkiyi gösterene kadar baştan yapınız.

Çalıştırdıktan Sonra

- Cihazı kapatınız.
- Fişini çekiniz.
- Saklamadan ve temizlemeden önce ısı rezistansı olan bir yüzeye koyun ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Cihazı kilitlemek için güvenlik kilidini kaydırınız daha sonra cihazı saklayınız.

Temizlik ve Bakım

- Cihazın fişini çıkartınız ve soğuması için bekleyiniz.
- Kir veya toz birikmesini önlemek için kullandıktan sonra plakaları temizleyiniz.
- Bütün yüzeyleri yumuşak, nemli, bir bezle temizleyiniz. Gerekirse yıkamak için az oranda bulaşık suyu kullanabilirsiniz.
- Eğer kir veya toz birikmiş ise orta yumuşaklıkta veya yumuşak bir fırça kullanarak temizleyiniz. Daha sonra yumuşak ve nemli bir bezle temizleyiniz.
- Ürünü herhangi bir sıvının içine sokmayınız.
- Aşındırıcı maddeler ve çözücüler kullanmayınız.



Saç düzleştiricinin kullanım süresi dolduğu zaman, cihaz atık yönetimi yasasının geçerli çevre koruma yönetmeliklerine göre imha edilmelidir. Saç düzleştirici diğer evsel atıklarla birlikte imha edilemez. Yerel çöp yönetim merkezine başvurunuz. Aksesuarlar kullanım sırasında veya kullandıktan sonra sıcak olabilir. Ellemeden önce soğumasına izin veriniz. Önerilmeyen aksesuarları kullanmayınız. Kullandıktan sonra her zaman fişi çekiniz. Cihazı banyoda kullanıyorsanız, her zaman kullandıktan sonra prizden çekiniz, cihaz kapalıyken bile risk yaratabilir. Cihazı sadece bu kullanmada açıklandığı şekilde kullanınız.

Cihaz 2002/96/EC sayılı WEEE yönetmeliğine uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç: 40-45W

Voltaj: 220-240V AC, 50-60 Hz

Koruma Sınıfı: II

Kullanım ömrü: 7 yıl

Garanti Süresi: 3 yıl



Üretici/Tedarikçi
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad,
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the instructions carefully. Please give particular attention to important safety instructions. Please keep these instructions for future reference.

WARNING: Injury risk! Do not touch to hot surfaces of the device. Do not leave the device unattended when the power is on. Risk of fire.

- Do not leave the device on wet surfaces or clothes when the power is on.
- Place the device only on heat resistant surfaces.
- Do not immerse the device, cord or plug in the water.
- Do not leave the device below since during operation there is risk to fall in the water.
- Do not keep the device in a place from where it may fall into water or from where water may splash thereon.
- Do not use in the shower.
- Intended use of hair straightener is only for straightening the hair.
- Never try to use any sharp objects like combs in order to remove any cotton or foreign material from the inside of the hair straightener.
- Never place any object to the open part of the hair straightener.
- Never place the hair straightener on any soft surface such as bed, sofa etc. or on any material comprising flammable materials.
- Hair sprays include flammable materials. Do not use hair sprays when using hair straighteners.
- Never use the device outdoors or in any places where spraying applied or where oxygen application performed.

NOTE: Hair sprays include flammable materials. Do not use hair spray when using hair straighteners. If any demountable part of the cord is defected, it should be renewed by the manufacturer, any authorized service or qualified person in order to prevent any hazards.

- Device can only be repaired by qualified persons.
- Incorrect repairs may cause serious damage to the user. In case of any defect, you are recommended to take the device to an authorized service.
- If the device falls into water, immediately unplug the cord. Do not attempt to take it out of the water when the cord is plugged.
- Do not use the device when you are wet.
- Electrical devices should be kept out of reach of children.
- Do not let children play with such electrical devices. Please keep out of reach of children.
- Do not let children play with such electrical devices. Please keep out of reach of children.
- For their safety, this device should not be left unattended with any persons who has low physical and mental capacity (including children) or any inexperienced and uninformed persons without supervision of the persons who are responsible for their safety or they shouldn't be let use the device without informing them about the usage of this device.

- Children should continuously be supervised in order to be sure that they do not play with the device.
- Take utmost care when using the device next to children or any people sensitive to heat.
- The device shouldn't be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
- If the cord or socket of the device is damaged or the device do not operate perfectly or if the device is fallen down on the floor and damaged, never use the device.
- Regularly check the cord of the device. Insulation of the cord shouldn't be damaged and broken.
- Keep the cord away from hot surfaces. Be sure that the cord is not hanged so that the cord shall not be stepped on or noone will trip and fall.
- The device will be very hot when it operates. Do not get close to any flammable materials.
- Wait the device cool before you store the device.
- Do not use the device with a voltage converter.
- Do not keep hot air directly against your eyes, hands or any areas sensitive to heat.
- Do not use this device when sleeping.
- Do not unplug the cord by pulling the cord, press the socket when you pull the plug.
- There are still many risks when the hair straightener is off. Always unplug the device after you use it and to clean it.
- Do not wind the cord around the device (the risk for the cord to break) Do not close the device in order to accumulate heat therein.
- Please inform these user instructions to any person to whom you will deliver this device.

WARNING!: Do not use the device next to water, washing basin, pool or other water tanks.

WARNING!: Please follow these safety instructions against the risks of burn, electric shock or fire.

OVERVIEW



1. LCD display
2. On/Off and temperature control button
3. Ceramic plate
4. 360° swivel cord

HOW TO USE

Operation:

- Plug the device in the socket.
- Press on button.
- Heat indicator led will be on. The temperature is dependent to the position of the LCD indicator.

Temperature Selection Attention

- Temperature adjustment will provide you a wide range of heat. The temperature of the plate can be adjusted according to the type and structure of the hair. In order to select the correct temperature follow the below given items. Read the following items in order to select appropriate temperature.
- For soft and thin hair use the low temperature, for hard and thick hair use the high temperature.
- Find the best temperature for your hair type. If the temperature is too low, your hair may not be straightened, if the temperature is too high you hair may be burnt.
- Start trying with low temperature and adjust according to the appearance of your hair. If your hair is not straightener enough, increase the temperature and repeat until you find the appropriate temperature for your hair.
- Give one hour break between each trial.

Using Hair Straightener

- Separate your hair in small parts starting from the back of your head. Hold one part of your hair up and slide the straightener downwards on your hair slowly. Press your hair between two plates of the device. Gently slide the device downwards on your hair.
- All of this process should not exceed 5 seconds.
- If necessary, repeat all of these steps until you achieve the intended effect on your hair.

After Operating

- Turn off the device.
- Unplug the device.
- Put the device on a heat resistant surface and wait until it cools before you store and clean the device.
- In order to lock the device slide the safety lock and store the it.

Cleaning And Maintenance

- Unplug the device and wait until it cools.
- Clean the plates after use in order to prevent accumulation of residuals.



When the lifecycle of this device ends, it should be disposed according to any environment protection regulations in force according to device lifecycle management law. Hair straightener cannot be disposed together with any domestic waste. Contact with local waste management center. Accessories can be hot during and after usage. Let the device cool before you handle it. Do not use accessories that are not recommended. Always unplug after you use the device. If you use the device in the bathroom, always unplug after use since it may cause risk when it is off. Use the device only as instructed in this user's manual.

This appliance fulfills the requirements of the 2002/96/EC WEEE regulations.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power consumption: 40-45W

Voltage: 220-240V AC, 50-60 Hz

Protection class: II

Life time: 7 years

Warranty period: 3 years



Manufacturer/Supplier
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

دليل استعمال
FIORE CHS-405 - جهاز فرد الشعر
كونتي

جهاز فرد الشعر



- 1- المؤشر الليد /
- 2- زر التشغيل
- 3- اللوحة السيراميكية
- 4- كابل ذات القابس قابل للتدوير 360 درجة

كونتي

يرجى قراءة الإرشادات بدقة. واعتنوا بإرشادات الأمان الهامة بشكل خاص. احتفظوا بهذه الإرشادات لاستعمالها في المستقبل كمرجع.

إرشادات الأمان الهامة

نحن متأكدون من أن جهاز فرد الشعر هذا سوف يرضيكم من حيث الجودة والاستعمال المريح، وبهذا سوف ترغبون أن تجربوا منتجات فرد الشعر الأخرى لدينا. تم تصميم هذا الجهاز مع التأكد من الأمان والاستعمال المريح. تم صنع سطح اللوحة من السيراميك الصافي. يوزع الحرارة بشكل أفضل ويعمل لفرد الشعر بشكل إضافي للخفض من خطورة الإمساك بالشعر. إن المعلومات المذكورة أدناه هي من أجل سلامتكم وصحتكم. يرجى قراءة إرشادات الأمان الهامة وإرشادات الاستعمال قبل استعمال الجهاز.

تحذير: خطورة الإصابات! لا تلمسوا الأسطح الساخنة على الجهاز.

- لا تتركوا الجهاز بوضعية التشغيل. توجد خطورة اندلاع الحريق.
- لا تضعوا الجهاز على الأرضيات الرطبة أو على الملابس بوضعية التشغيل.
- ضعوا الجهاز على الأسطح المقاومة للحرارة فقط.
- لا تغمروا الجهاز أو الكابل أو القابس في الماء.
- لا تضعوا الجهاز في الأسفل أبداً، و إلا قد تقع في الماء خلال التشغيل.
- لا تحتفظوا بالجهاز في أي مكان قد يقع منه في الماء أو قد يتلطح بالماء.
- لا تستعملوا الجهاز في النش.
- إن جهاز فرد الشعر يُستعمل لتصفيف الشعر فقط.
- في حال اصطدام الجهاز بأي شيء خلال استعماله، أفضلوه عن المآخذ الكهربائي فوراً وخذوه إلى وكالة الصيانة.
- لا تحاولوا إخراج القطن والمواد الأخرى من جهاز فرد الشعر باستعمال المشط وما شابه من المستلزمات الحادة أبداً.

- لا تضعوا أي شيء في القسم المفتوح من جهاز فرد الشعر أبدا.
- لا تضعوا جهاز فرد الشعر على أي سطح ناعم كالسيرير والمقاعد أو على الأغراض التي تحتوي على المواد القابلة للاشتعال.
- إن بخاخات الشعر تحتوي على المواد القابلة للاشتعال. لا تستعملوا بخاخات الشعر خلال استعمال جهاز فرد الشعر.
- لا تستعملوا الجهاز في الأماكن الخارجية أو في أماكن استعمال البخاخات أو في أماكن تطبيق الأكسجين أبدا.

ملاحظة: إن بخاخات الشعر تحتوي على المواد القابلة للاشتعال. لا تستعملوا بخاخات الشعر خلال استعمال جهاز فرد الشعر. في حال اضطراب أي جزء غير قابل للفصل في الكابل، يجب استبداله من قبل المنتج أو وكالة صيانة مخولة أو من قبل شخص مخول من أجل اجتناب المخاطر. يمكن تصليح الجهاز من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. إن التصليح الخاطيء قد يلحق الضرر الكبير بالمستخدم. ننصح بأخذ الجهاز إلى وكالة صيانة مخولة في حال التعطل.

- أفصلوا القابس فوراً في حال سقوط الجهاز في الماء. لا تحاولوا إخراج الجهاز من الماء وهو موصول بالكهرباء. ولا تستعملوا الجهاز مبللاً.
- يجب إبعاد الأجهزة الكهربائية عن الأطفال. لا تسمحوا للأطفال بالعبث بالأجهزة الكهربائية من هذا النوع. احتفظوا بالجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.
- يجب عدم السماح باستعمال الجهاز من قبل الأشخاص المحدودة قدراتهم الجسدية والعقلية (بما فيهم الأطفال) أو الأشخاص المحدودة خبراتهم ومعلوماتهم دون مراقبتهم من قبل شخص مسنون عن سلامتهم أو دون تزويدهم بالمعلومات الكافية لاستعمال الجهاز من أجل الحفاظ على سلامتهم.
- يجب المراقبة الدائمة للتأكد من عدم العبث بالجهاز من قبل الأطفال.
- خذوا الحذر الشديد عند استعمال الجهاز إلى جانب الأطفال أو الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الحرارة.
- يجب عدم تشغيل الجهاز بموقت خارجي أو بجهاز التحكم عن بعد.
- لا تستعملوا الجهاز أبداً إذا كان الكابل أو القابس معطلاً، أو إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل جيد، أو إذا سقط الجهاز على الأرض أو تعرض للضرر، أو إذا سقط في الماء.
- تفقدوا كابل الجهاز بانتظام. يجب لعزل الكابل أن لا يتضرر أو تتجدد.
- أبعدها عن الجهاز عن الأسطح الساخنة. تأكدوا من عدم تعليق الجهاز كي لا يدوسه أحد أو يتعرقل به.
- يكون الجهاز ساخناً جداً خلال التشغيل. لا تقربوه من المواد القابلة للاشتعال.
- انتظروا حتى يبرد الجهاز قبل الاحتفاظ به في مكانه.
- لا تستعملوا الجهاز بمحول القولت.
- لا توجها الهواء الساخن نحو الوجه والأيدي والمناطق الحساسة تجاه الحرارة بشكل مباشر.
- لا تستعملوا الجهاز وأنتم نائمون.
- لا تفصلوا القابس بسحبه من الكابل. أمسكوا القابس عند فصله عن المأخذ الكهربائي.
- إن المخاطر موجودة عند عدم تشغيل الجهاز أيضاً.
- أفصلوا الجهاز عن المأخذ الكهربائي دائماً بعد الاستعمال وقبل التنظيف.
- لا تفلوا الكابل حول الجهاز (خطورة انكسار الكابل).
- لا تغلقوا الجهاز بطريقة تتسبب بتراكم الحرارة داخل الجهاز.
- عند تسليم الجهاز إلى شخص آخر، يرجى تزويده بمعلومات إرشادات الاستعمال هذه.

تحذير: لا تستعملوا الجهاز إلى جانب الماء والمغسلة والحوض وخزانات المياه الأخرى.

تحذير: عليكم الامتنال إلى إرشادات الأمان هذه للوقاية من مخاطر الاحتراق والصدمة الكهربائية والحريق.

كيفية الاستعمال

العمل: أوصلوا الجهاز بالمأخذ الكهربائي.

اضغطوا على زر التشغيل.

يضيء مصباح مؤشر الحرارة الآن. إن درجة الحرارة مرتبطة بوضعية مؤشر الليد.

إن ضبط الحرارة يوفر الحرارة بين درجات واسعة. يمكن ضبط حرارة اللوحة وفقا لنوع وطبيعة الشعر. يرجى متابعة المواد أدناه من أجل تحديد الحرارة الصحيحة. اقرءوا المواد أدناه لتحديد الحرارة المناسبة.

- استعملوا الحرارة المنخفضة من أجل الشعر الناعم والرقيق، واستعملوا الحرارة المرتفعة من أجل الشعر الخشن والسميك.
- حددوا الحرارة المناسبة لنوع شعركم. قد لا يقوم الجهاز بفرد الشعر إذا كانت الحرارة منخفضة جدا، وقد يحرق الشعر إذا كانت الحرارة مرتفعة جدا.
- ابدءوا بتجريب الجهاز في الحرارة المنخفضة واضبطوه حسب مظهر الشعر. ارفعوا درجة الحرارة إذا لم يتم فرد الشعر بدرجة كافية وجربوا مرة أخرى إلى أن تحددوا الحرارة المناسبة لشعركم.
- يجب أن يكون فاصلا زمنيًا لمدة ساعة واحدة بين كل تجريب لتحديد الحرارة.

استعمال جهاز فرد الشعر

- افصلوا بين الشعر كأسلاك ابتداء من خلف الرأس. ارفعوا شعركم الذي هو بشكل الأسلاك وشغلوا الجهاز على شعركم من الأعلى نحو الأسفل. اضغطوا على شعركم بين لوحتي الجهاز. مروراً بالجهاز على شعركم نحو الأسفل بهدوء.
- جميع هذه الإجراءات يجب أن لا تتجاوز الخمس ثواني.
- قوموا بتطبيق نفس الإجراءات على شعركم مرة أخرى عند الضرورة حتى يظهر التأثير المطلوب.

بعد التشغيل

- أوقفوا الجهاز.
- اسحبوا القابس.
- ضعه على سطح مقاوم للحرارة حتى يبرد قبل الاحتفاظ به في مكانه وقبل التنظيف.
- اضغطوا على قفل الأمان لتنتزق من أجل إقفال الجهاز واحتفظوا بعد ذلك في مكانه.

التنظيف والصيانة

- أفصلوا قابس الجهاز عن المأخذ الكهربائي وانتظروا حتى يبرد.
- نظفوا اللوحات بعد الاستعمال لمنع تراكم الأوساخ.
- نظفوا جميع الأسطح بفوطة ناعمة ورطبة. يمكنكم استعمال القليل من ماء غسيل الصحون لغسله.
- نظفوه بفرشاة متوسطة النعومة أو ناعم إذا كانت الأوساخ متراكمة عليه. (أفضل شيء لذلك هو فرشاة أسنان قديمة). ونظفوه بفوطة ناعمة ورطبة بعد ذلك.

- لا تغمروا جهاز فرد الشعر في أي نوع من السوائل.
- لا تستعملوا المواد والمحاليل التي تتسبب بالتآكل.
- إن هذه الإشارة تعني أن هذا الجهاز الكهربائي أو الإلكتروني يجب جمعه وفقاً للائحة WEEE (مخلفات المعدات الكهربائية أو الإلكترونية).

عند انتهاء مدة صلاحية استعمال جهاز فرد الشعر، يجب التخلص من الجهاز وفقاً للوائح حماية البيئة النافذة في قانون إدارة المخلفات. يجب عدم التخلص من جهاز فرد الشعر مع النفايات المنزلية الأخرى. يرجى مراجعة مركز إدارة النفايات المحلي. قد تكون الملاحق ساخنة خلال أو بعد الاستعمال. انتظروا حتى تبرد قبل لمسها، ولا تستعملوا الملاحق الغير مقترحة. أفضلوا القابض عن الكهرباء دائماً بعد الاستعمال. إذا كنتم تستعملون الجهاز في الحمام، أفضلوه عن الكهرباء دائماً بعد الاستعمال. إن الجهاز قد يؤدي إلى المخاطر وهو مغلق أيضاً. استعملوا الجهاز بالطرق الموضحة في هذه الإرشادات فقط.

المواصفات الفنية

مدة الاستعمال: 7 سنوات

مدة الضمان: 3 سنوات

الفولت: 220-240V AC 50/60 Hz

المنصف: Class II

القدرة: 63W



شركة ديجيكوم المساهمة للتسويق الإلكتروني
حي حلفي مركز شارع دارا بويو
الرقم: 15 الطابق: 3 كورجوك جكمابه
اسطنبول الهاتف: 00 06 470 0212 Pbx
الفاكس: 0212 471 75 78

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------------------|---|-----------------|
| Adana | Seyhan | DÜZOVA ELEKTRİK TİCARET | ALİ MÜNİF CAD. ALTUN ÖREN İŞHANI KAT:1 NO:103 | 0322 351 36 27 |
| Adana | Seyhan | DÜZOVA ELEKTRİK | BARAJ YOLU 5 DURAK MERİH APT ALTI NO 65/D | 0 322 227 22 66 |
| Adana | kozan | LİDER SOĞUTMA | TUFANPAŞA MAH.İSTÜN SK.NO:65/A KOZAN | 0322 515 08 85 |
| Adana | çukurova | KESKİN ELEKTRİK | Güzeliyalı Mah. 81185 Sokak Hazar Apt. B/Blok 6 No:10 | 0322 234 33 61 |
| Adana | Ceyhan | DEMİR ÖZEL SERVİS | BÜYÜKKIRIM MAH. MEHMET SERİF YIĞITI SOK. NO: 8/A | 0322 613 17 77 |
| Adıyaman | Kahta | EGE SOĞUTMA | FRAT MAH. MEHMET AKIF CAD. NO: 101/B | 0416 725 95 60 |
| Adıyaman | Merkez | EGE SOĞUTMA | TURGUT REİS MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO: 16/A | 0416 214 95 60 |
| Afyon | Merkez | BARBAROS SOĞUTMA | Marulcu mah. açığıoğlu sok. no: 18/A Merkez - AFYONKARAHİSAR | 0272 215 12 17 |
| Afyon | Karahisar | SİLA TEKNİK SERVİS | MARULCU MAH. HAVUÇCU ÇEŞME SOK. NO: 20/A | 0272 215 67 76 |
| Ağrı | | ESPA TİCARET | RECEP TAYIYP ERDOĞAN CAD. NO: 267 | 0472 616 46 75 |
| Ağrı | Döğubeyazıt | BERKAN SOĞUTMA | BEYAZIT CAMI YANI NO: 12 | 0472 312 25 84 |
| Aksaray | Merkez | KOÇAK ELEKTRONİK | TASPAZAR MAH. SEHİT HALİL UĞUR SOK.ÇAĞLAYAN APT. NO: 9-10 | 0382 212 75 99 |
| Ankara | Keciören | ANKA TEKNİK | 19 MAYIS MAH. MUSTAFA ASİM KÖKSAL CAD. NO:40/A | 0312 314 24 24 |
| Ankara | Cankaya | PAYDAŞ TEKNİK | CEVİZLİDERE HUZUR MAH.1218. CADDE NO:5 DİKMEN/ ANIL | 0312 215 48 08 |
| Ankara | Yenimahalle | KARAKAYA TEKNİK | 405. CAD. NO: 58/A DEMETEVLER | 0312 345 72 10 |
| Antalya | Alanya | ARAS TEKNİK | SEKERHANE MAH. YAYLA YOLU CAD. ÇINAL SOK. NO:4/1 | 0242 511 28 29 |
| Antalya | Merkez | EKİN TEKNİK | KIZILSARAY MAH. DOLAPLIDERE CAD. NO: 36/D MURATPAŞA | 0242 247 44 42 |
| Antalya | Gazipaşa | BİBAL TEKNİK | İSTİKLAL MAH. TERMİNAL SOK. NO: 13/A | 0555 763 00 32 |
| Antalya | Serik | YE-KA TEKNİK | ORTA MAH. 1061 SOK.NO:12 (BELEDİYESİ ARKASI) SERİK -ANTALYA | 0553 628 89 97 |
| Amasya | Merkez | ELİT TEKNİK | PIRİNÇİ MAH. HABİBİ SOKAK NO 12 C AMASYA MERKEZ - Amasya / Amasya | 0358 201 00 85 |
| Amasya | Merzifon | ELİT TEKNİK ŞUBE | HARMANLAR MAH. HARMANLAR CAD. NO:58/C - Merzifon | 0358 514 07 00 |
| Amasya | Merkez | SUN DURAK TEKNİK SERVİS | DERE MAH.ATATÜRK BULVARI ALTUN İŞ HANI | 0356 420 62 17 |
| Amasya | Suluova | SUN DURAK TEKNİK SERVİS | ORTA MAH.HÜDAVERDİ SK NO:36 | 0356 420 62 17 |
| Artvin | borçka | CORUH TEKNİK | güney doğu mh hükümet cad 26/a artvin | 0534 978 08 09 |
| Aydın | Merkez | CAN TEKNİK | Yedi Eylül mh:104 sk no:8/a aydın | 0352 763 00 74 |
| Aydın | Nazilli | MESUT ELEKTRONİK | ZAFER MH 102 SK NO:60/A | 0256 314 04 92 |
| Balıkesir | BANLI | YAKUT ELEKTRİK | RÜSTEM MAH.70 EVLER CAD. 24. SOK. NO:2/D | 0266 762 50 42 |
| Balıkesir | GÖNEN | GÜRKAN TİCARET | Paşabaşım mah. Mehmetçik cad. no:91 | 0266 714 38 06 |
| Balıkesir | Sarıyayla | BUZ TEKNİK | MİLLİKUVİVETLER CADESSİ ACAR İŞ PASAJI P:18 | 0266 865 38 28 |
| Bartın | Merkez | SEKİN ELEKTRONİK | KIRTEPE MAH. ESKİ KONAK CAD. NO: 34 | 0378 227 27 28 |
| Batman | Merkez | ŞAHİNLER ELEKTRONİK | MEYDAN MH. CUMHURİYET CAD. NO.18 | 0488 213 17 02 |
| Batman | Merkez | EKİNCİ ELEKTRONİK | ZIYA GÖKALP MAH. 1704 SOK. TEYMUR AP. ALTI NO: 24 | 0488 213 75 56 |
| Bingöl | Merkez | YILDIZ TEKNİK BİLİŞİM | İNÖNÜ CAD. NO: 11/B | 0426 214 69 69 |
| Bingöl | Karlıova | KARTAL ELEKTRONİK | CUMHURİYET CAD. NO: 60 | 0426 511 26 39 |
| Bingöl | Solhan | UZMAN ELEKTRİK | YENİ MAH. PTT KAVSAĞI TUNÇ AP NO: 3 | 0539 226 81 05 |
| Bitlis | Merkez | DIZAYN ELEKTRİK | KAZIM DIRİK CAD. KALE ALTI NO: 29 | 0434 226 74 43 |
| Bitlis | Tatvan | YAREN ELEKTRİK | CUMHURİYET CAD. ESKİ RENO SERVİSİ ARKASI YASAR APT ALTINI 04 | 0434 827 33 35 |
| Bitlis | Güroyamak | FURKAN ELEKTRONİK | GİRNE MH. ÜZÜM VEREN CD DEMİRCİLİK SOKAK NO:8 | 0536 935 29 88 |
| Bolu | Merkez | İKİLM SOĞUTMA | KARAMANLI MAHALLESİ YEŞİL SOK.BEYZA 3 APT.NO:11 | 0374 212 12 32 |
| Burdur | Merkez | METALAY TEKNİK | KONAK MAH. PAZAR CAMII SOK. NO: 17 | 0248 212 40 33 |
| Burdur | Bucak | YIĞITLER ELEKTRİK | PAZAR MAH. OKULLAR CAD. NO: 10 | 0248 325 77 37 |
| Bursa | M.Kemal Paşa | OKUR TEKNİK | HAMZA BEY MAH. SEHİT ZEKI GÖKÇÖZ SOK. NO: 24 | 0224 612 06 88 |
| Bursa | Niğliyer | ENES TEKNİK | Esentepe mah gökyüzü sk no:3 NİLÜFER | 0282 246 45 43 |
| Canakkale | Canakkale | PEKER ELEKTRİK | KEMALPAŞA MAH. MERKİN DEDE SOK. NO: 13/A | 0286 217 94 90 |
| Canakkale | Biga | PEGAİ ELEKTRONİK | İSTİKLAL MAH. M. AKSELSİZ SOK. NO: 28/2 | 0286 316 41 08 |
| Canakkale | Gelibolu | GÜNGÖR TEKNİK | GAZİ SÜLEYMANPAŞA MAH. GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. ÖZTÜRK SİTESİ NO: 1 | 0286 566 40 99 |
| Cankırı | | AYDINLI TEKNİK SERVİS | Buğday Pazant Mh.Ahmet Taht Onay Bulvarı Dölay Apt.A BlokNo:43/13 | 0 376 212 03 22 |
| Corum | İskilip | HUZUR ELEKTRİK | KALE BOĞAZI MAH. MANİFATURAÇILAR CARŞISI NO: 12/A | 0364 511 31 02 |
| Düzce | merkez | 25 TEKNİK | şerefiye mh.uzungazi sk.no:14 merkez düzce | 0537 516 58 29 |
| Diyarbakır | Merkez | PRESTİJ SOĞUTMA | SEYH SAMIL MAH. BARIŞ CAD. ÇİCEK AP ALTI NO: 48/A BAĞLAR | 0412 235 12 34 |
| Diyarbakır | Ergani | SERVET ELEKTRİK | KEMALİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 10-A | 0412 611 57 87 |
| Elazığ | Merkez | YILMAZ BOBİNAJ | Rzaiye Mah.Ertuğrul Sok.No:43/B | 0424 233 25 92 |
| Erzincan | Merkez | AYDINLAR ELEKTRİK | İNÖNÜ MAH. MERKEZ CARŞI İŞ. SOK. NO: 5 | 0446 223 59 76 |
| Erzurum | Merkez | KARDELEN SOĞUTMA | Şih Köyü Cad. No:132 Sükrüpaşa Mah. Yakutiye | 0442 319 11 44 |
| Erzurum | Merkez | TERMİK SOĞUTMA | TEBRİZKAPİ CAD. NARMANLI CAMII KARŞISI NO: 3 | 0442 213 38 41 |
| Eskişehir | Merkez | ARZU ELEKTRONİK | DELİKLİTAS MAH. GÜLİNHAL SOK. NO: 2/D | 0222 234 87 15 |
| Gaziantep | merkez | GÜVEN TEKNİK SERVİS | KONAK MAH. 13 NOLU SK15 NO:37/B | 0242 561 90 88 |
| Gaziantep | Şahinbey | ÇÖZÜM TEKNİK | SARIĞÖLLÜK MAH. KILIC ALI CAD. NO:8/B | 0342 339 44 23 |
| Gaziantep | şehit kamil | UÇAR MAKİNA | Korutürk Cad. No:61 Yeşilova Mah. Şehitkamil, | 0342 325 96 98 |
| Gaziantep | Nizip | ÇAPAN TEKNİK | CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO: 33/A | 0342 518 37 96 |
| Gaziantep | İsahlıyie | NEŞE TİCARET | CUMHURİYET MAH. HAKKI DEMİREL CAD. NO: 8 | 0342 862 55 00 |
| Giresun | Merkez | AYDIN ELEKTRİK | ÇINARLAR MAH. SOKAKBAŞI CAD. NO: 19 | 0454 212 39 28 |
| Gümüşhane | ŞİRA | AKAR SOĞUTMA | KARACA MH CARŞI ÇI CDNO31/B | 0456 511 73 66 |
| Gümüşhane | Merkez | EMİROĞLU ELEKTRİK | HASANBEY MAH. HASANBEY CAD. NO: 9 | 0456 213 20 04 |
| Hakkâri | Merkez | DERYA TEKNİK | KAYACAN CAD. DİNC İŞ HANI NO: 41 | 0438 211 35 91 |
| Hatay | Merkez | ACEMOĞLU SOĞUTMA | CUMHURİYET CAD. ÖZDAL PASAJI SOK: 30/D | 0326 212 45 57 |
| Hatay | İskenderun | GÜLİSTAN ELEKTRONİK | KURTULUŞ MAH. ŞEHİT ÖZGÜ YENER CAD. NO: 42 | 0326 613 50 64 |
| Hatay | Dörtöyl | ÇOSKUN KÜÇÜK EV ALETLERİ | SANAYİ MAH. GARAJ ALTI 4 NOLU SOK. NO:7 | 0 326 713 33 34 |
| Hatay | Reynhanlı | ÖZ-İŞ SOĞUTMA | TAYFUR SÖKMEN CAD. NO: 26/B | 0326 413 21 22 |
| İğdir | Merkez | AYDIN ELEKTRONİK | ATATÜRK CAD. İĞDIR PASAJI NO: 4 | 0476 227 98 99 |
| İsparta | Merkez | DETAY ELEKTRONİK | YAYLA MAH. 112 HASTANE CAD. NO: 42/B | 0246 223 48 02 |
| İçel (Mersin) | Merkez | TUFAN SOĞUTMA | MESUDİYE MAH. 5113 SOK. NO: 30 | 0324 337 33 93 |
| İçel (Mersin) | Yenişehir | DILARA ELEKTRİK | AYDINLIKEVLER MAH. 2037 SOK. NO:7/C | 0324 331 10 03 |
| İçel (Mersin) | Erdemli | ERDEMLİ TEKNİK SERVİS | SEHİT MAH. MİLLİ EGEMENLIK CAD. NO: 30 | 0324 515 43 45 |
| İçel (Mersin) | Tarsus | DERYA ELEKTRİK | MEHMET İŞAHK MAH. MEVLANA CAD. YILMAZ APT. C BLOK NO:5 | 0324 625 74 72 |

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

| | | | | |
|-----------------|------------------|---------------------------|--|-----------------|
| İSTANBUL | BEYKÖZ | AVCI TEKNİK | MERKEZ M MEHMET YAVUZ Ç. NO:21-A | 0216 424 13 30 |
| İstanbul Asya | Ataşehir | ÇOBANOĞLU TEKNİK | KAYISDAĞI MAH. AKYAZILI CAD. NO: 5/D | 0216 364 65 51 |
| İstanbul Asya | Sultanbeyli | AY TEKNİK 2 | ABDURRAHMAN GAZI MAH. SANIURFA CAD. NO: 78/B | 0216 398 42 34 |
| İstanbul Asya | Sancaktepe | AVCI TEKNİK | İNÖNÜ MAH. ESKİ ANKARA YOLU CAD. TERMAL SOK NO:3 | 0216 620 90 54 |
| İstanbul Asya | MALTEPE | EKİP TEKNİK | BAĞLARBAŞI MH ATATÜRK CD.KIRLANGIÇ SK:NO:10 | 0216 383 60 87 |
| İstanbul Asya | Ümraniye | BENİM TAMİRCİM | YAMAN EVLER MAH ALEMEDAG CD.ALEMEDAG SK:NO:7/C | 0216 505 30 53 |
| İstanbul Asya | Ümraniye | ÇÖZÜM TEKNİK | ATATÜRK MAH.ÇAVUŞBAŞI CAD.KOÇ SOK.NO:2 | 0216 412 00 21 |
| İstanbul Avrupa | Bağcılar | SUNGUR TEKNİK | MERKEZ MAH. 25/2 SOK. NO: 7/A | 0216 461 65 70 |
| İstanbul Avrupa | Beşiktaş | DEMİR SERVİS | İHLAMUR DERE CADDESİ MEDDAN İSMET SOK NO:23/B | 0212 259 95 92 |
| İstanbul Avrupa | Beşiktaş | KAĞIŞI SERVİS | BAHRIYE CAD. KASIMPAŞA BOSTANI SOK. NO: 13/A KASIMPAŞA | 0212 238 68 99 |
| İstanbul Avrupa | Beşiktaş | ASEM TEKNİK | GÜRPINAR MAH.TEYFİK FIKRET CAD.BOLKAR STS. C/BLOK NO:16/B BEYLİKDÜZÜ | 0212 880 00 07 |
| İstanbul Avrupa | Beylikdüzü | İKİZLER ELEKTRİK | emniyetive mah. Maraşal fevzi cakmak cad.no:38 EYÜP | 0212 627 78 83 |
| İstanbul Avrupa | Eyüp | ÜNAL KARDESLER | MERKEZ MAH. DOĞAN ARASLI CAD. 11/4 SOK. NO: 4 | 0212 620 11 73 |
| İstanbul Avrupa | Esenyurt | BURAK TEKNİK | ATATÜRK MH.MARMARA CD.NO:6/A | 0212 883 98 91 |
| İstanbul Avrupa | Büyüçekmece | YILDIZ ELEKTRİK SOĞ. | HALKALI CAD. ANADOLU PASAJI NO: 185/5 SEFAKÖY | 0212 580 76 02 |
| İstanbul Avrupa | K.ckmece/Sefaköy | ATILIM ELEKTRONİK | CEBEÇİ MAH. 24/2 SOK. NO: 11/A | 0212 475 85 62 |
| İstanbul Avrupa | Sultangazi | DOĞAN TEKNİK | PIYALE PAŞA MH GÜNEŞAĞAĞI SK. NO:12 /A | 0212 254 95 97 |
| İstanbul Avrupa | Taksim | SERVİS TEKNİK HİZMETLERİ | Sarıgöl Mh.Laleli Cd.Nazlı Sk.No:1/1B | 0212 616 63 65 |
| İstanbul Avrupa | Gaziosmanpaşa | AKMAZ BUZ TEKNİK | GÜVEN MH CALIŞLAR SK.NO:35/A HAZNEDAR | 0212 575 21 13 |
| İstanbul Avrupa | Haznedar | HİSAR SERVİS | Karaorman Sk.No:2/A(MahYe Yan Sokay) | 0 212-242 42 74 |
| İstanbul Avrupa | Sarıyer | HARPUT TEKNİK | SÜMER MAH. 29/11 SOK. NO: 3/A | 0212 558 23 00 |
| İstanbul Avrupa | Zeytinburnu | GÜN TEKNİK | Alibey Mh. Akgün Sılvırı Cd.No:54/A | 0212-727 00 68 |
| İstanbul Avrupa | Silivri | BOYSER SERVİS | İNÖNÜ CAD. NO: 39/1 ÜÇYOL-HATAY (ALTINTAŞ OTOBÜS DURAĞI) | 0232 227 22 78 |
| İzmir | Konak | BİLKÖM BİLGİSAYAR | AKINÇILAR MAH. MANOLYA SOK. NO: 5/C | 0232 544 46 26 |
| İzmir | Ödemiş | EZGİ DTM SERVİS | FATİH SULTAN MEHMET CD.NO:34/C | 0232 343 77 77 |
| İzmir | Bornova | ATLAS TEKNİK | İNÖNÜ CAD NO:408/A SUSUZDERE | 0232 450 30 26 |
| İzmir | Göztepe | ARZUM SOĞUTMA | GÜNEŞLİ MAH. EMNİYET CAD. NO: 15/C | 0344 413 03 43 |
| Kahramanmaraş | Elbistan | GÖKAY TEKNİK | ATATÜRK MAH. HASAN POLATKAN CAD. NO: 13 | 0710 712 24 97 |
| Karabük | Safranbolu | KMS ELEKTRİK | İSMAIL BEY MAH. SEHİT ERTAN SIVRIOĞLU SOK. NO: 51 | 0366 214 26 96 |
| Kastamonu | Merkez | MST TEKNİK | MIMARSİNAN MH-BAKI CD.NO:6 | 0352 320 22 23 |
| Kayseri | Merkez | AYKÜ TEKNİK | MEVLANA MH-PAPATYA CD.42/A TALAS / KAYSERİ | 0352-230-15-15 |
| Kırseki | Merkez | SERVİS 71 | Gürler mh millet cd, no:141 | 0318 225 25 00 |
| Kırkkale | Merkez | BULUT ELEKTRİK | YENİDOĞAN MAH. BARBAROS HAYRETTİN CAD. NO:13/C | 0318 212 31 73 |
| Kırkkale | Merkez | SENOCAK TAMİR SERVİSİ | ÖZLERLER MAH. BELEDİYE HAL BİNASI NO: 1 | 0288 417 80 01 |
| Kırkkale | Merkez | GARANTI SOĞUTMA | MEDRESE MAH. METİN COBANOĞLU SOK. ADALI APT. ALTI NO: 10 | 0386 213 54 08 |
| Kırkkale | Merkez | TEK ELEKTRONİK | 4 TEMMUZ MAH.DR.HAYRİ SAVDERTSOKAK ERTAN AP.NO:29/A KARAMÜRSEL | 0262 452 51 31 |
| Kırkkale | Merkez | DORUK TEKNİK | CENGİZ TOPEL CAD. MÜNCCİM ARIF SOK. NO:6/A | 0262 331 11 66 |
| Kırkkale | Merkez | KOCAELİM TEKNİK | Srıpaşa Mh. Cevdar Cad. No:28 Derince | 0262 229 45 46 |
| Kırkkale | Merkez | ONUR TEKNİK | Halı Haçlı mh. yıldıız cd. No:13/A Gebze | 0262 646 93 47 |
| Kırkkale | Merkez | İDEAL SOĞUTMA | büyük kum köprü mh.mengene cd.65/A | 0332 351 19 19 |
| Kırkkale | Merkez | DURUKAN TEKNİK | CD. NİŞANTAŞI MH. SAHİNAĞA SK. KOLEJ SİT ALTI NO:17/A SELÇUKLU / KONYA | 0332 233 40 77 |
| Kırkkale | Merkez | KARSAN SOĞUTMA | Menderes Cd. Mumcuoğlu Apt. No:15 KÜTAHYA | 0212 216 22 70 |
| Kırkkale | Merkez | BUZCAM TİCARET | İNÖNÜ CAD. ÖĞRETİM EVİ KARŞISI BARUTÇU SOK. NO: 5 | 0422 321 51 06 |
| Kırkkale | Merkez | SEN SOĞUTMA | ARDA MAH. KENZİ CAD. NO: 52/A | 0236 232 22 72 |
| Kırkkale | Merkez | ONAR ELEKTRİK | RAGİPBEP MAH. 16. SOK. NO: 40 | 0236 414 60 83 |
| Kırkkale | Merkez | KAR TEKNİK | CUMHURİYET MAH. BELEDİYE CAD. NO: 336/C | 0236 715 09 29 |
| Kırkkale | Merkez | SEN SOĞUTMA | TURAN MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 79/A | 0236 314 44 24 |
| Kırkkale | Merkez | MEMED CAN | Yeni Mah. Ptt Cd. No: 49/İce İş Merkezi Kızıltepe | 0462-313-59-87 |
| Kırkkale | Merkez | SEÇKİN SOĞUTMA | POYRAZ MAH. YEŞİL DERİK CAD. NO: 27 | 0538 839 41 15 |
| Kırkkale | Merkez | NETSES ELEKTRONİK | ÇARŞI CAD. NO: 85/D | 0252 614 42 78 |
| Kırkkale | Merkez | SEN ELEKTRONİK | ULUS EĞMENLİK CAD. AVCILAR SOK. NO: 88 | 0252 512 50 50 |
| Kırkkale | Merkez | ÖMER TEKNİK | HAL ÇIVARI KIRKAPÇILAR DURUĞA ÜSTÜ 167. SOK. NO: 55 | 0432 212 61 62 |
| Kırkkale | Merkez | KOSUNCU ELEKTRİK | ZAFER MAH ÖZLÜK CD NO:25 BULANIK | 0332 061 73 63 |
| Kırkkale | Merkez | DOĞANAY SOĞUTMA | 20 TEMMUZ MAH. MUSTAFA PARMAKSIZ CAD. ALP SOK. NO: 1/B | 0384 212 36 66 |
| Kırkkale | Merkez | BAKCAN ELEKTRİK | ESENBEP MAH. TERMINAL CAD. BALIM SOK. NO: 2 | 0388 232 42 27 |
| Kırkkale | Merkez | HAZAR SOĞUTMA | YEŞİ MH 319 SOKAK NO:17 | 0531 633 04 82 |
| Kırkkale | Merkez | TIKENOĞLU SOĞUTMA | MERKEZ MAHALLESİ FATSA CADDESİ NO:35 | 0452 491 30 20 |
| Kırkkale | Merkez | GÖK TİCARET | BUCAK MAHALLESİ SAHİNCİLİK CADDESİ İNÖ:8/A ALTINORDU | 0452 214 66 87 |
| Kırkkale | Merkez | EMİN ELEKTRONİK | 7 OCAK MAH. DEVLET BAÇEĞELİ BULVARI BAŞKALI AP. ZEMİN KAT NO: 13 | 0328 814 65 82 |
| Kırkkale | Merkez | İNÇİ TEKNİK (Yeni Servis) | MÜFTÜ MAH. STAD SOK NO:30/A | 0464 223 50 04 |
| Kırkkale | Merkez | TEKNİK BOBİNAJ | SEMERÇİL MAH GÖKCE SOKAK NO:19A SAKARYA | 0264 278 44 23 |
| Kırkkale | Merkez | BUZEL SERVİS | KAVAKLAR CAD. UZUNOĞLU İŞAHNI NO: 50/25 | 0264 271 84 97 |
| Kırkkale | Merkez | FERSA TEKNİK | MAHMUT BEY MAH. YILMAZ CAD. NO: 59 | 0264 614 50 14 |
| Kırkkale | Merkez | KARATAS TİCARET | KIZILIRMAK MAH. FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO: 21 | 0362 543 04 91 |
| Kırkkale | Merkez | ÖZKAN SOĞUTMA | ORTA MAH. TÜNCER KOCABAŞI SOK. NO: 87 | 0362 832 28 00 |
| Kırkkale | Merkez | BATUR ELEKTRONİK | CUMHURİYET CAD. JAPON OASAJI ÜSTÜ ERUH | 0484-311-30-08 |
| Kırkkale | Merkez | SEN TAMİRAT | ÜLKÜ MAH. SUAT BEDÜK CAD. NO: 35/C | 0543 603 68 94 |
| Kırkkale | Merkez | SENTÜRK BOBİNAJ | YENİ MAH. KEMALETTİN SAMI PAŞA CAD. NO: 20/B | 0368 261 57 48 |
| Kırkkale | Merkez | TEKNİK ELEKTRİK | PASABEY MAH. ATATÜRK CAD. VAKIFLAR SİTESİ A BLOK NO: 3/G | 0346 221 77 48 |
| Kırkkale | Merkez | YILDIRIM ELEKTRİK | SARAYÖNÜ CAD. VATAN SK. NO:17/A | 0414 215 51 40 |
| Kırkkale | Merkez | YALÇIN SOĞUTMA | YENİŞEHİR MAH. 17. CAD. NO: 10/D | 0414 511 66 53 |
| Kırkkale | Merkez | ÇINAR SOĞUTMA | BARİS MAH. YEŞİLOVA SOK. NO:12/1 | 0414 611 46 46 |
| Kırkkale | Merkez | CEM ÖZEL SERVİSİ | KALE MAH. ESKİ BELEDİYE CAD. NO: 15 | 0486 616 77 82 |
| Kırkkale | Merkez | HUZUR SOĞUTMA | CUDI MAH. 61. CAD. NO: 11/A | 0541 683 81 32 |
| Kırkkale | Merkez | ER TEKNİK | Gazi Kemal Mah. Çömlerçi Sok. No:34/D | 0288 512 00 50 |

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

| | | | | |
|-----------|------------------------------|---------------------------|--|----------------|
| Tekirdağ | Babaeski | ER TEKNİK | GAZİ KEMAL MAH. ÇÖMLEKÇİ SOK. NO:34/D | 0288 512 00 50 |
| Tekirdağ | Cerkezköy,kapaklı,saray,vize | MERKEZ ELEKTRONİK | G.O.P MAH,KAMBURUĞLU SK NO:2/4 -A | 0282 726 14 40 |
| Tekirdağ | Cerkezköy | ÇAĞRI ELKTRONİK | GOP MH UĞUR MUMCU CD,AKBANK SOKAK NO:/1 | 0288 726 34 97 |
| Tekirdağ | Corlu | YILMAZ TEKNİK | ÇOBANÇESME, ATAY CD., 59850 ÇORLU/TEKİRDAĞ | 0282 653 3413 |
| Tekirdağ | Corlu | TREE ELEKTRONİK | REŞADİYE MAH. MANDIRACI CAD. 3. SOK.NO: 18/A | 0282 651 66 84 |
| Tokat | Erbaa | HİDRO ELEKTRİK | CUMHURİYET MAH. GAZİ BULVARI NO: 184/C | 0356 715 56 01 |
| Trabzon | Merkez | KAZAZ SOĞUTMA | KUNDURACILAR CAD. HALKEVİ SOK. GENERAL PASAJI NO: 34 | 0462 322 19 16 |
| Uşak | ESME | TEKNİK BEYAZ EŞYA SERVİSİ | ŞEHİT ALİ BEY MAH FAHRİ GÜNDÜZ CD NO:23/B | 0276 414 31 48 |
| Van | Merkez | ERTAŞ SOĞUTMA | ÖZDEMİR MAH. GÜNES SOK. NO: 17/E | 0276 224 19 01 |
| Van | Merkez | ÖZUSTA TAMİRAT | SEREFİYE MAH. KÜLTÜR MERKEZİ CİVARI DEMİRCİLER 1. SOK. NO: 1/C | 0432 216 34 58 |
| Van | Ercis | ÖZ KANAT ELEKTRİK | EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI NO: 1 | 0432 351 95 40 |
| YOZGAT | Sorgun | ÇAĞDAŞ SOĞUTMA | BAHÇELİEVLER MAH .JSMAIL,CETİN SK.NO:2 | 0354 415 77 25 |
| Yozgat | Merkez | BARAN SOĞUTMA | AŞAĞI NOHUTLU MAH. SAKARYA CAD. GÜNES SOK. NO: 1 | 0354 212 40 27 |
| Zonguldak | ÇAYCUMA | YİĞİT TİCARET | ÇAY MAH.MİMAR SINAN CADDESİ DERE SOKAK NO:28 | 0372 615 65 05 |

GARANTİ VE TÜKETİCİ HİZMET BİLGİLERİ

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.

2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmedeği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantsız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez

a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,

b) CONTI yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,

c) Cihazla bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,

d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,

e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,

f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,

g) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;

Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen

sarf malzemeler garanti dışındadır. Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir. Ocaklarda kullanılan aksesuarlar kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Aksesuarlarda kullanım neticesinde zamanla deformasyonlar, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez. Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, yüzeyde dalgalanmalar ve elektrikli ocaklarda ısıya bağlı olarak sararma görülebilir. Bek brülörlerinin bulaşık makinesinde yıkanması sonucu renk değişikliği olabilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına girmez.

Tüketici Hizmet Bilgileri

Size en yakın CONTI Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis listesine başvurabilirsiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım esnasında;

- Kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Tüketicinin seçilmiş hakları

1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici:

(Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek yada modele uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan maldır.)

- a-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b-Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,
- c-Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarımını isteme,
- d-İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değişmesini isteme,

Seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek ile yükümlüdür.

2-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki haklarını yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığının tayininde malın ayıpsız değeri ayıbın önemli ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin değiştirilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

5-Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

6-Seçimlik hakları kullanılmasını nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakları yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11-1-2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk borçlar kanununun hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir.

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI mamulü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir mamuldür. Mamulünüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, www.contiavaletleri.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

Garanti Belgesi Belge Numarası:
Belge Onay Tarihi:

Ünvan: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ:

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:35 Kat:3
Halkalı - Kocaeli/İstanbul **İSTANBUL**
Büyük Mühürler M.Ş.Ş.Ş. 0026880
İst. 0212 471 75 78
Mersis No: 3490 0268 000011

Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Seri No :

Cinsi : SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ
Markası : CONTI
Modeli : CHS-405 FIORE
Teslim Tarihi ve Yeri :
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü
Garanti Süresi : 3 yıl

Ünvan :
Adres :
Telefon-Fax :
Fatura Tarihi ve No :
Tarih, İmza, Kaşe :

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilciliklerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını ve bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

TERMS OF GUARANTEE

- Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 3 years.
- If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this three-years guarantee period, DIGICOM will repair or replace the product at its expense.
- DIGICOM will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period.
- The guarantee does not cover products and/or product parts that are subject to wear, that can be considered as consumable parts by their nature or that are made of glass.
- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorised by DIGICOM.
- For the appliance to be used correctly, the user should strictly adhere to all instructions included in the instructions for use and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the instructions for use.
- For some products the guarantee may be subject to certain restrictions, for instance as a result of the type of material used. Guarantee restrictions, if any can be found under the heading of the directions for use.
- These guarantee restrictions do not affect your statutory rights.

The Guarantee does not cover the following issues:

- 1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,
- 2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,
- 3- Using wrong electrical installation,
- 4- Attempting to repair or alter the device by a person besides the authorized DIGICOM personnel or service before consulting to an authorized service for guaranteed repairing.

The consumer has to report any conflict between him and the service stations to DIGICOM by mail or phone.

GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.

Address: Digidom Plaza Dereboyu Cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL **Tel:** (0212) 470 06 00 pbx, **Fax:** (0212) 471 75 78

Consumer Advisory Hotline: 444 76 42 **E-mail:** contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr **Web:** www.contievaletleri.com.tr

CERTIFICATE OF WARRANTY

CONTI product you have purchased is manufactured in compliance with all the requirements of modern technology, and is a long life and a superior product. Please apply the instructions written in the user's guide to benefit from your product in the most proper way. For maintenance and repair, please consult only to our Authorized Services spread all through the country or to our Consumer Advisory Hotline. Our most updated list of Authorized Services are at our web site, www.contievaletleri.com.tr.

Certificate of Warranty

Certificate Number:
Certificate Approval Date:

Title: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
OF THE AUTHORIZED PERSON OF THE COMPANY
SIGNATURE - STAMP :

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:15 Kat:3
Halkalı - Küçükçekircek / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. No:30026880
İst. Tic. Sic. No: 2714298
Mersis No: 3490-0200-0000011

Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Serial No : _____

Type : HAIR STRAIGHTENER
Brand : CONTI
Model : CHS-405 FIORE
Date and Place of Delivery :
Guarantee Period : 3 years

Title : _____
Address : _____
Telephone-Fax : _____
Invoice Date and No : _____
Date, Signature, Stamp :

In case of any conflict during the Guarantee period, date of invoice shall be taken as the basis, accordingly, the user has to keep the invoice or a readable copy of the invoice along with the Certificate of Warranty.

Certificates of Warranty has to include date and number of the invoice of the purchased goods and banderole and serial number. Otherwise it shall be invalid.

CONTI

CONTI

CONTI



[/contievaletleri](#) [/DigicomTurkiye](#)
www.contievaletleri.com www.digicom.com.tr

Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

444 ÜCRETSİZ
76 42 DESTEK
HATTI

Evimin Kalbi