

CONTI



PRIMA CBD-110 SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
KULLANMA KILAVUZU

Conti marka saç kurutma makinesini tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, diğer Conti ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz. Cihazınızdan iyi verim almak için, kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

Elektrikli cihaz kullanımında temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalıdır.

“Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürülü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.”

- Cihazınızı prize takılı bırakmayınız. Kullanmadığınız zaman ve servis gerektiren durumlarda fişini prizden çekiniz ve soğumasını bekleyiniz
- Yalnızca imalatçı tarafından üretilen veya tavsiye edilen aksesuarları kullanınız
- Cihaz fişteyken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır
- Cihazı çocukların erişemeyeceği yerde bulundurunuz
- Cihazı kesinlikle ıslak elle tutmayınız
- Banyo yaparken kullanmayınız
- Cihazı küvete yada lavaboya düşebilecek bir yere koymayınız
- Bu cihaz kullanırken ısınır. Teninizi sıcak yüzeylerle temas ettirmeyiniz, cihazı tutacak yerinden tutarak cihaz kullanınız
- Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya akli yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.
- Saç kurutucuları banyoda kullanıldığında, devresi kesik olsa bile suya yakın olması tehlike oluşturduğu için kullanımdan sonra prizden çıkarılır.
- İlave koruma için, 30 mA'ı aşmayan beyan artık çalışma akımına sahip artık akım düzeninin (RDC) banyoyu besleyen elektrik devresinin içine yerleştirilmesi tavsiye edilir. Tavsiye için tesisatçıınıza danışın.
- Bu cihazları banyo küveti, duşlar, lavabolar veya içinde su bulunan diğer kapların yakınında kullanmayınız.



KULLANIM HATALARI

- Conti saç kurutma makinesinin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz.
- Cihaza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kablosu kullanmayınız.
- Cihazı, çalışan topraklı bir prize bağlayınız.
- Cihazınız, evlerde kullanım içindir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.

- Cihazınıza temizliđi ve bakımı dıřında herhangi bir m¼dahalede bulunmayınız. Cihazınızdaki parçaları tamir etmeye, ayarlamaya ve deđiřtirmeye çalıřmayınız. Arıza olması durumunda, yetkili servis ile irtibata geçiniz.
- Cihazın kablo ve fiřine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kabloyu cihazın etrafına sarmayınız
- Cihazın hava çıkıř bölüm¼m¼ sıcak hava üfleyeceđinden, elektrik kablosunu bu bölüm¼le temas ettirmeyiniz.
- Cihazı ve kablosunu, ocak ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Suya yada bařka bir sıvının içine atmayınız, üzerine hiçbir sıvının damlamasına izin vermeyiniz.
- Eđer cihaz suya düşerse, derhal fiřten çekiniz. Suyun içindeki cihazı almaya çalıřmayınız.
- Ür¼n¼n tüketiciye tesliminden sonra oluřan düş¼rme ve çarpma kaynaklı arızalar, dıř yüzeydeki kırılmalar ve çizilmeler kullanızı hatasıdır.
- Yukarıdaki sebeplerden dolayı meydan gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluřabilecek bir arıza kapsamı dıřında iřlem gör¼r.

KULLANIM ÖNERİLERİ

- Dıř mekanlarda, aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldıđı yerlerde veya oksijen idareli kullanıldıđı yerlerde kullanmayınız.
- Cihaz sıcakken ya da fiř takılı iken temizlemeyiniz ve asla bu şekilde bırakmayınız.
- Saçlarınızın hava giriř bölüm¼yle direk temas etmemesine özen gösteriniz.
- Kullanım sırasında cihazın hava giriř ve çıkıř bölüm¼lerini kapatmayınız. Hava giriř bölüm¼¼ bir şekilde tıkanırsa cihazınız emniyet açısından otomatik olarak duracak ve birkaç dakika sonra tekrar çalıřacaktır.
- Cihazınızın kullanımı bittikten sonra Açma-Kapama anahtarını "0" konumuna getiriniz.



1. Gövde ön¼
2. Dar üfleme bařlıđı
3. Gövde arkası
4. Kademe anahtarı
5. Fiřli kablo kör¼đ¼

CİHAZIN KULLANIMI

- Cihazın elektrik fişini prize takınız.
- Uygun hız kademesini seçtikten sonra cihazınız çalışmaya başlayacaktır.
- Saçlarınızı soğuk hava ile kurutmak istediğinizde, soğuk hava tuşuna bastığınız sürece, cihazınız soğuk hava üfleyecektir. Parmağınızı soğuk hava tuşundan çektiğinizde ise cihaz tekrar sıcak hava üfler.
- Kurutma işleminiz bittikten sonra Açma-Kapama anahtarını "0" konumuna getiriniz ve fişi prizden çıkarınız.
- Cihazınızın kablосunu, cihazınızla birlikte verilen kablo kelepçesiyle topladıktan sonra, askılı kablo muhafazasından, bir askının çengel veya çivisine rahatlıkla asabilirsiniz.

Hava Yönlendirici

Cihazınızı hava üfleme ağızı olmadan kullanabileceğiniz gibi, birlikte verilen hava üfleme ağızı ile de kullanabilirsiniz. Hava üfleme ağızını dik konumda tutarak çeviriniz, çıkarmak için de, dik konuma getirerek çekip alabilirsiniz. Hava üfleme ağızı, sıcak havayı toplayarak, saçların fırça ve tarak yardımıyla şekillendirilmesini, zayıf ve cansız saçların havalandırılarak dolgun görünmesini sağlar.

BAKIM , ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihazınızın arızalanıp çalışmadığı durumlarda, asla içini açıp tamir etmeyiniz.
- Cihaz yere düştüğünde, sert bir cisme çarptığında, üzerinde herhangi bir kırık veya çatlak bölümü oluştuğunda, lütfen çalıştırmayınız ve yetkili servise başvurunuz.
- Kablосu veya fişi zarar görmüş ise asla değiştirmeyiniz ve yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınızı kablосundan tutarak taşımayınız.
- Cihazı prizden çıkarmak için fişini tutunuz, asla kablосundan çekmeyiniz.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, fişi prizden çekiniz.

TEMİZLEME VE BAKIM

- Temizlemeden önce cihazın Açma-Kapama anahtarını "0" konumuna getiriniz.
- Cihazın fişini prizden çekiniz.
- Temizlik, ancak cihaz tamamen soğuduğunda yapılmalıdır.
- Hava girişi ağızında saçlar varsa temizleyiniz.
- Cihazınızın yüzeyini silmek için hafifçe ıslatılmış, yumuşak ve aşındırmayan bir bez kullanınız.
- Cihazınızın içine hiçbir sıvının girmesine izin vermeyiniz.
- Tüm diğer bakım işlemleri, yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

SAKLAMA

Bu cihaz sıcakken ya da fişi takılı halde bırakılmamalıdır. Kullanılmayacağı zaman, cihazın soğumasını bekleyiniz ve sonra kutusuna koyarak çocukların erişemeyeceği, güvenli ve kuru bir yere yerleştiriniz. Kabloyu, kesinlikle cihazın etrafına sarmayınız. Bu, kablunun erken aşınmasına ve kopmasına neden olabilir.

VERİMLİ KULLANIM VE ENERJİ TÜKETİMİNİ AZALTMA ÖNERİLERİ

Cihazı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini, kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında, cihazınızın dış yüzeyi zarar görebilir.

NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım Ömrü: 7 yıl

Garanti Süresi: 2 Yıl

Güç: AC 220-240V – 50/60 Hz

Power: 1000-1250W

EEE yönetmeliği'ne uygundur.

WEEE

Bu cihaz, WEE direktiflerine uygun olarak, geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için, çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için, en yakın toplama merkezine başvurunuz.




Üretici/İthalatçı
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

We are glad to see that you chose Conti hairdryer. We hope that this product facilitates your life like other Conti products. In order to make the best use of your appliance, please read the user manual carefully, and then, since it may be required later, keep it.

IMPORTANT NOTICE

Always observe basic safety precautions in the use of electrical equipment.

This appliance is NOT intended to be used by the persons with physical, sensory or mental disabilities (including children) or persons who lack experience and knowledge, unless supervision and management regarding the use of appliance are provided by a person that is responsible for the safety of appliances.

- Do NOT leave your appliance plugged into the power outlet. In cases when it is not in use or it requires service, unplug and allow it to cool
- Only use the accessories produced or recommended by the manufacturer
- The appliance must NOT be left unattended while plugged in.
- Keep the appliance out of reach of the children
- Do NOT grab the appliance with wet hands
- Do NOT use while bathing
- Do NOT place the appliance to a location where it may fall into bathtub or sink
- This appliance heats up when in use. Avoid your skin from contacting with hot surfaces, use the appliance by grabbing the handle
- In case supervision is ensured or information related to the safe use of appliance or understanding the encountered hazards is provided, this appliance may be used by children at the age of 8 or older, or persons with decreased physical, auditory or mental capabilities or persons who lack experience and knowledge. Children must NOT play with the appliance. Cleaning and user maintenance must NOT be carried out by children without supervision.
- When hair dryers are used in bathroom, since they pose danger by being close to the water, they must be unplugged even they are switched off.
- For extra protection, it is recommended that Residual Dipolar Coupling (RDC) is installed into the electrical circuit that supplies power to bathroom. Consult your plumber for advice.
- Do NOT use these appliances in close proximity of bathtubs, showers, sinks or other containers filled with water. 


MISUSE

- Pay attention that voltage written on your Conti hair dryer complies with the voltage available for your location.
- In order to prevent damage to the appliance, do NOT use an extension cord that provides insufficient current to appliance.
- Connect the appliance to a grounded power outlet.
- Your appliance is intended for home use. It must NOT be used for commercial or industrial purposes.

- Do NOT make any intervention other than cleaning and maintenance of your appliance. Do NOT attempt to repair, adjust or replace parts in your appliance. In case of failure, please contact an authorized service.
- Avoid any behaviors or movements that will damage the cable and plug of the appliance. Do not wrap the cord around the appliance
- Since air outlet of the appliance blows hot air, avoid power cord from contacting this part.
- Keep the appliance and its power cord away from heat sources such as stoves and ovens.
- Do not throw into water or any other liquid, do not let any liquid spill on it.
- If the appliance falls into water, immediately pull the plug. Do not attempt to operate the appliance in water.
- Dropping down and shock induced failures that have occurred after the delivery of appliance to customer, fractures and scratches on the outer surface are user errors.
- Our company may not be held responsible for any failures that may occur due to the reasons above and therefore a failure of such kind shall NOT be treated under warranty.

RECOMMENDATIONS FOR USE

- Do NOT use outdoors, in places where aerosol (spray) products are used or oxygen is limited.
- Do NOT clean when the appliance is hot or plugged in, and NEVER leave it that way.
- Avoid your hair from directly contacting the air inlet section.
- Do NOT block the air inlet and outlet sections of the appliance when in use. If air intake section is clogged somehow, your appliance will stop automatically in terms of safety and will start again in a few minutes.
- Turn the On-Off switch to "0" position after using of your appliance.

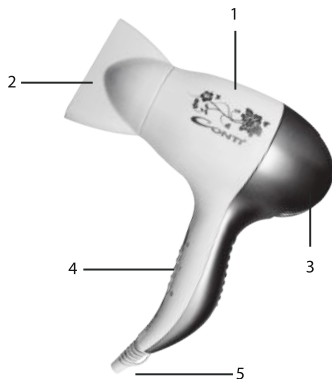

1. Body front
2. Air concentrator
3. Body back
4. Step switch
5. Cord bellow with power plug

USE OF APPLIANCE

- Plug your appliance's power plug into the power outlet.
- After selecting the appropriate speed, your appliance will start to operate
- If you want to dry your hair with cold air, your appliance will blow cold air as long as you press the cold air shot button. When you take your finger off the cold air shot button, the appliance will blow hot air again.
- Once you finish drying, turn the On-Off switch to "0" position and unplug the power plug from power outlet.
- After wrapping your appliance's power cord of by using the cord tie which is provided with your appliance, you can easily hang it to a peg rail or a hanger.

NOZZLE

You may not only use your appliance with the supplied air concentrator, but you may also use your appliance without air concentrator. Turn the nozzle while holding it in upright position; to remove it, you can take it out by moving to upright position. The nozzle, by collecting hot air, lets the hair be shaped with the help of comb and hairbrush, and lets lank hair look voluminous by ventilating.

RULES TO BE FOLLOWED DURING MAINTENANCE, REPAIR AND UTILIZATION

- In cases when your appliance fails to operate, NEVER open and repair it.
- When the appliance is dropped to the ground, hits a hard object, or if there are any broken or cracked parts, please do NOT operate it and contact your authorized service.
- If power cord or its plug is damaged, NEVER replace it, and contact your authorized service.
- Do NOT carry your appliance by holding the power cord.
- In order to unplug the appliance, please hold the power plug; NEVER pull the power cord.
- Unplug the power plug when you are not using the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Move the appliance's On-Off switch to "0" position before cleaning.
- Unplug the appliance.
- Cleaning must be carried out only when the appliance cools completely.
- If there is any hair on air intake, please clean it.
- To clean off the appliance's surface, please use a lightly moistened, soft and non-abrasive cloth.
- Do NOT let any liquid into your appliance.
- All other maintenance procedures must be performed by an authorized service.

STORAGE

This appliance must NOT be left when it is hot or plugged in. When it will not be used, allow it to cool, and then, by placing the appliance into its box, put it to a safe, dry place that is out of reach of children. NEVER wrap the cord around the appliance. This may cause the cord to wear early and tear.

EFFICIENT USE AND REDUCING ENERGY CONSUMPTION: RECOMMENDATIONS

Unplug the power plug when not using the appliance.

HANDLING AND SHIPMENT

The appliance must be shipped with its original box and compartments, or it must be wrapped with a soft cloth that will protect the appliance. The outer surface of your appliance may be damaged due to faulty packaging.

NOTE: AFTER THE PRODUCT IS SHIPPED TO THE CUSTOMER, FAILURES AND DAMAGES THAT OCCUR DURING LOADING, UNLOADING AND HANDLING ARE COVERED BY THE WARRANTY.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lifetime: 7 years

Warranty Period: 2 Years

Voltage: AC 220-240V – 50/60 Hz

Power: 1000-1250W

Is compliant with the EEE Regulation



Manufacturer/Importer
DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

Adana	Seyhan	DÜZGÜN TİCARET	BARAJ YOLU 4. DURAK MEVSİM APT ALTI NO: 4/1	0322 225 65 65
Adana	Seyhan	DÜZOVA ELEKTRİK	ALİ MÜNİF CAD. AL TUN ÖREN İŞHANI KAT:1 NO:103	0322 351 36 27
Adana	Ceyhan	DEMİR ÖZEL SERVİS	BÜYÜK KIRMIR MAH. MEHMET SERİF YIGİT SOK. NO: 8/A	0322 613 17 77
Adıyaman	Merkez	EGE SÖĞUTMA	TURGUT REİS MAH. FEVZİ ÇAMBAK CAD. NO:16/A	0416 214 95 60
Adıyaman	Kahta	EGE SÖĞUTMA	FRAT MAH. MEHMET AKİF CAD. NO:101/B	0416 725 95 60
Afyon	Merkez	ERSOYLU TEKNİK SERVİS	MARULCU MAH. HAVALIÇU ÇEŞME SOK. NO:20/A	0472 215 67 76
Afyon	Merkez	YILDIZ TEKNİK	LEYLİK PınAR MAH. 1702 SOK. NO:14	0472 215 40 40
Ağrı	Patnos	ESPA TİCARET	RECEP TAYYIP ERDOĞAN CAD. NO: 267	0472 616 46 75
Ağrı	Doğubeyazıt	BERŞAN SÖĞUTMA	BEYAZIT CAMİ YANI NO:12	0472 312 25 84
Aksaray	Merkez	KOÇAK ELEKTRONİK	TASPAZAR MAH. SEHİT HALİL UĞUR SOK.ÇAĞLAYAN APT. NO: 9-10	0382 212 75 99
Amasya	Merkez	ATAKAN ELEKTRİK	YÜZEVLER MAH. KOÇUR PEHLIVAN SOK. NO: 39	0358 218 09 47
Ankara	Cankaya	CETİN ELEKTRONİK	KIBRIS CAD. NO: 90/A KURTULUS	0312 430 45 44
Ankara	Yenimahalle	KARAKAYA TEKNİK	405. CAD. NO: 58/A DEMETEVLER	0312 345 72 10
Ankara	Altındağ/Ulus	SEHER ELEKTRİK	SANAYİ CAD. KOLÖĞÜ İŞ MERKEZİ NO: 7/10	0312 311 89 27
Ankara	Etimesgut	OMAC TEKNİK	KAZIM KARABEKİR MAH. İSTASYON CAD. 90. SOKAK NO: 4/C İŞ BANKASI YANI	0312 245 50 50
Ankara	Polatlı	TUNC TEKNİK	CUMHURİYET MAH. AL TAY CAD. NO: 31/A	0312 623 31 09
Antalya	Merkez	EKİN TEKNİK	KIZILSARAY MAH. DOLAPLIDERE CAD. NO: 36/D MURATPAŞA	0242 247 44 42
Antalya	Gazipaşa	BİLAL TEKNİK	İSTİKLAL MAH. TERMINAL SOK. NO: 13/A	0555 763 00 42
Antalya	Manavgat	BUZKAR SÖĞUTMA	ASAĞI HISAR MAH. 4604 SOK. NO: 2	0242 746 38 54
Aydın	Merkez	ALACAMELEKTRONİK	ORTA MAH. SELANİK CAD. NO: 15	0256 226 12 11
Aydın	Nazilli	TEKNİK-EL SERVİS	ZAFER MAH. 85. SOK. NO: 36/B	0256 312 32 48
Balıkesir	Merkez	EMEK TEKNİK	AKINÇILAR MAH. KEPSÜT CAD. NO:15/B	0266 244 30 18
Balıkesir	Bandırma	EMEK TEKNİK	İHSANİYE MAH. 8 EVLER SOK. NO: 18/B	0266 714 12 50
Bartın	Merkez	SECKİN ELEKTRONİK	KIRTEPE MAH. ESKİ KONAK CAD. NO: 34	0378 227 27 28
Batman	Merkez	EKİNÇİ ELEKTRONİK	ZIYA GÖKALP MAH. 1704 SOK. TEYMUR AP. ALTI NO: 24	0488 213 75 56
Bilecik	Merkez	BAYAM ELEKTRİK	SEVEN ÇARŞISI NO: 63	0228 212 15 39
Bingöl	Merkez	YILDIZ TEKNİK BİLİŞİM	İNÖNÜ CAD. NO: 11/B	0426 214 69 69
Bingöl	Karlıova	KARTAL ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. NO:8	0426 511 26 39
Bingöl	Solhan	UZMAN ELEKTRİK	YENİ MAH. PTT KAĞAĞI TUNÇ AP NO:3	0539 226 81 05
Bitlis	Merkez	DIZAYN ELEKTRİK	KAZIM DİRİK CAD. KALE ALTI NO: 29	0434 226 74 43
Bitlis	Tatvan	YAREN ELEKTRİK	CUMHURİYET CAD. ESKİ NERE SERVİSİ ARKASI YASAR APT ALTI NO 4	0434 827 33 35
Bolu	Merkez	İKLİM SÖĞUTMA	KARAMANLI MAHALLESİ YEŞİL SOK. BEYZA 3 APT. NO:11	0374 212 12 32
Burdur	Merkez	METALAY TEKNİK	KONAK MAH. PAZAR CAMİİ SOK. NO:17	0248 212 40 33
Burdur	Bucak	YİĞİTLER ELEKTRİK	PAZAR MAH. OKULLAR CAD. NO:10	0248 325 37 37
Bursa	Osmangazi	MEKA TEKNİK	ŞEHREKÜSTÜ MAH. ZAFER MEYDANI DURAK CAD. NO: 5/H	0224 222 24 76
Bursa	Yıldırım	MERT SÖĞUTMA	ZÜRME TVLER MAH. ÇİÇEK CAD. NO: 47	0224 238 13 17
Bursa	Niğüfer	ÖZME TEKNİK	KARAMAN MAH. KÜLTÜR CAD. KAYNARCA SOK. NO: 19 (BİM MARKET YANI)	0224 249 12 48
Bursa	Inegöl	YAZICI ELEKTRONİK	CUMA MAH. ELEKTRİK SOK. NO: 44	0224 213 17 85
Bursa	M. Kemal Paşa	OKUR TEKNİK	HAMZA BEY MAH. SEHİT ZEKİ GÖRGÖZ SOK. NO: 24	0224 612 06 88
Bursa	Gemlik	ALFA ELEKTRİK	ZIYA KAYA MAH. DEMİRÖZÜM SOK. NO: 19	0224 513 01 19
Canakkale	Merkez	PEKER ELEKTRİK	KEMAL PAŞA MAH. MERSİN DEDE SOK. NO: 13/A	0286 217 94 90
Canakkale	Biga	PEGAİ ELEKTRONİK	İSTİKLAL MAH. M AKSEKİN CAD. NO: 28/2	0286 316 41 08
Canakkale	Gelibolu	ANŞURU TEKNİK	GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MAH. GAZİ SÜLEYMAN PAŞA CAD. ÖZTÜRK SİTESİ NO:1	0286 566 40 99
Canlıkr	Merkez	BOĞANLAR ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. S. ÜSTEGEM ERDEM ÖZTÜRK SOK. MUTLU AP. NO: 15/N	0376 213 07 53
Corum	Merkez	KECELİ TEKNİK	YENİYOL MAH. SEPETÇİ SOK. NO: 19/B	0364 213 38 25
Corum	İskilip	HUZUR ELEKTRİK	KALE BOĞAZI MAH. MANİFATURAÇILAR ÇARŞISI NO: 12/A	0258 261 98 96
Denizli	Merkez	ESİN ELEKTRİK	KOOP.EVLER MAH. RIZVANAGA CAD. NAMIK AP. ZEMİN KAT NO: 2 OFİS	0412 223 42 03
Diyarbakır	Merkez	AKTİF SÖĞUTMA	DR. SİTKİ GÖRAL CAD. 53 SOK. YAĞIN 2 APT. NO: 21/A HUZUREVLERİ	0412 238 15 12
Diyarbakır	Merkez	ÖZCEMEN SÖĞUTMA	SEYH ŞAMİL MAH. BARİS CAD. ÇİÇEK AP ALTI NO: 48/A BAĞLAR	0412 215 12 34
Diyarbakır	Merkez	PRESTİT SÖĞUTMA	KEMALİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 10-A	0412 611 57 87
Diyarbakır	Ergani	SERVET ELEKTRİK	KALE MAH. SAMİ SECKİN CAD. NO: 5/B	0412 711 44 14
Diyarbakır	Silvan	DİJİTAL ELEKTRONİK	BURHANİYE MAH. SEHİT RUHSAR CAD. NO: 61	0380 525 82 19
Düzce	Merkez	İSKAR TEKNİK	TALATPAŞA MAH. SARAÇLAR CAD. 2. VAKİF İŞHANI GİRİŞİ KAT NO: 1	0284 225 01 82
Edirne	Merkez	MAKUL TEKNİK	YUKARI ZAFERİYE MAH. ŞUBE SOK. BİLİN İŞ MERKEZİ NO: 152	0284 715 30 37
Edirne	Keshan	DOST TEKNİK	İZZET PAŞA MAH. İZZET PAŞA CAD. HACI TEVFIK EFENDİ SOK. NO: 47 /A	0424 237 61 25
Elazığ	Merkez	EKİŞOĞULLARI	İNÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARŞISI 15. SOK. NO: 5	0446 223 59 76
Erzincan	Merkez	AYDINLAR ELEKTRİK AS TEKNİK	ÇİRCİR MAH. YAKUTİYE BULVARI TUĞRA AP. NO: 3	0442 235 05 95
Erzurum	Merkez	TERMİK SÖĞUTMA	TEBRİZKAPI CAD. NARMANLI CAMİİ KARŞISI NO: 3	0442 213 38 31
Erzurum	Merkez	ARZU ELEKTRONİK	DELİKLİTAŞ MAH. GÜL NİHAL SOK. NO: 2/D	0222 234 87 15
Eskişehir	Merkez	CÖZÜM TEKNİK	SARIGÖLLÜK MAH. KILIÇ ALI CAD. NO: 8/B	0324 339 44 23
Gaziantep	Merkez	UZAY ELEKTRONİK	İNCİLİ PınAR MAH. MUAMMER AKSOY BULVARI NO: 8	0342 218 06 20
Gaziantep	Şahinbey	ÇAPAN TEKNİK	CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO: 33/A	0342 518 37 96
Gaziantep	Sehittkamil	NESE TİCARET	CUMHURİYET MAH. HAKKI DEMİREL CAD. NO: 8	0342 862 55 00
Gaziantep	Nizip	AYDIN ELEKTRİK	ÇINARLAR MAH. SOKAKBAŞI CAD. NO: 19	0454 212 39 28
Gaziantep	İshaiye	EMROĞLU ELEKTRİK	HASANBEY MAH. HASANBEY CAD. NO: 9	0456 213 20 04
Giresun	Merkez	DERYA TEKNİK	KAYACAN CAD. DİNC İŞ HANINI: 41	0438 211 35 91
Gümüşhane	Merkez	ACEMOĞLU SÖĞUTMA	CUMHURİYET CAD. ÖZDAL PASAJI NO: 30/D	0326 212 45 57
Hakkari	Merkez	GÜLİSTAN ELEKTRONİK	KURTULUS MAH. SEHİT ÖZGÜ YENER CAD. NO: 42	0326 613 50 64
Hatay	Merkez	SEREN MAKİNE	BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO: 23/B	0326 344 32 49
Hatay	Kırkhan	ÖZ-İS SÖĞUTMA	TAYFUR SÖKMEN CAD. NO: 26/B	0326 413 21 22
Hatay	Reyhanlı	AYDIN ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. İGDIR PASAJI NO: 4	0476 227 98 99
Hatay	İğdır	DETAY ELEKTRONİK	YAYLA MAH. 112 HASTANE CAD. NO: 42/B	0246 223 48 02
İsparta	Merkez	TUFAN SÖĞUTMA	MESUDİYE MAH. 5113 SOK. NO: 30	0324 337 33 93
İçel (Mersin)	Merkez	ERDEMLİ TEKNİK SERVİS	MERKEZ MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO: 30	0324 515 43 45
İçel (Mersin)	Erdemli			

Rize	Merkez	TOPRAK TEKNİK	TOPHANE MAH. KAÇGAR CAD. NO:19/A	0464 213 27 35
Sakarya	Merkez	BÜZEL SERVİS	KAVAKLAR CAD. UZUNOĞLU İSHANI NO: 50/25	0264 271 84 97
Sakarya	Hendek	FERSA TEKNİK	MAHMUT BEY MAH. YILMAZ CAD. NO: 59	0264 614 50 14
Samsun	Merkez	HILAL TEKNİK	ZAFER MAH. SEVKETİYE CAD. NO: 32	0362 233 48 38
Samsun	Bafra	KARATAŞ TİCARET	KIZILIRMAK MAH. FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO: 21	0362 543 04 91
Samsun	Çarşamba	ÖZKAN SOĞUTMA	ORTAMA MAH. TUNCER KOÇABAŞ SOK. NO: 87	0368 832 28 90
Silirt	Merkez	ŞEN TAMİRAT	ÜLKÜ MAH. SUAT BEDÜK CAD. NO: 35/C	0543 603 68 94
Sinop	Merkez	ŞENTÜRK BOBİNAJ	YENİ MAH. KEMALETTİN SAMİ PAŞA CAD. NO: 20/B	0368 261 57 28
Sivas	Merkez	TEKNİK ELEKTRİK	PAŞABEY MAH. ATATÜRK CAD. VAKIFLAR SİTESİ A BLOK NO: 3/G	0346 221 77 23
Sanlıurfa	Merkez	AKTAS ELEKTRONİK	ASFALTI CAD. NO: 24/A	0414 217 14 87
Sanlıurfa	Viranşehir	YALÇIN SOĞUTMA	YENİŞEHİR MAH. 17. CAD. NO: 10/D	0414 511 66 53
Sanlıurfa	Suruç	ÇINAR SOĞUTMA	BARİŞ MAH. YEŞİLOVA SOK. NO: 12/1	0414 611 46 46
Sırnak	Cizre	CEM ÖZEL SERVİSİ	KALE MAH. ESKİ BELEDİYE CAD. NO: 15	0486 616 77 82
Sırnak	Silopi	HUZUR SOĞUTMA	CUDI MAH. 61. CAD. NO: 11/A	0541 683 81 32
Tekirdağ	Merkez	ERCAN ELEKTRİK	MURATLI CAD. POYRAZLAR İSHANI NO: 2	0282 261 43 95
Tekirdağ	Cerkezköy	ELMOSIS ELEKTRİK	GAZİMUSTAFAKEMAL PAŞA MAH. İZBUL SOK. NO: 7/B	0282 725 18 85
Tekirdağ	Corlu	TREE ELEKTRONİK	REŞADİYE MAH. MANDIRACI CAD. 3. SOK. NO: 18/A	0282 651 66 84
Tokat	Erbaa	HİDRO ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. GAZİ BULVARI NO: 184/C	0356 715 56 01
Tokat	Turhal	GÜÇLÜ SOĞUTMA	CELAL MAH. TUNA SOK. NO: 11/A	0356 276 39 66
Trabzon	Merkez	KAZAZ SOĞUTMA	KUNDURACILAR CAD. HALKEVİ SOK. GENERAL PAŞA II NO: 34	0462 322 19 16
Usak	Merkez	ERTAS SOĞUTMA	ÖZDEMİR MAH. GÜNEŞ SOK. NO: 17/E	0276 224 19 01
Van	Merkez	ÖZUSTA TAMİRAT	SEREFİYE MAH. KÜLTÜR MERKEZİ ÇIVARI DEMİRCİLER 1. SOK. NO: 1/C	0432 216 34 58
Van	Ercis	ÖZ KANAT ELEKTRİK	EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASINDA: 1	0432 351 95 40
Yalova	Merkez	ATILLA ELEKTRİK	İSTANBUL CAD. BORA SOK. NO: 11	0226 811 37 42
Yozgat	Merkez	BARAN SOĞUTMA	ASAĞI NOHUTLU MAH. SAKARYA CAD. GÜNEŞ SOK. NO: 1	0354 212 40 27
Zonguldak	Merkez	İKİEL SERVİS	TERAKKİ MAH. MİMAR KEMAL SOK. NO: 25	0372 251 90 31
Zonguldak	Eregli	GÜNDÜZ ELEKTRONİK	BAĞLIK MAH. SUPHİ KONAK CAD. NO: 30	0372 322 40 67

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinden indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme, d-Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamiri mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketicici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicisinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketicici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicici Hakem Heyetine veya Tüketicici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ KAPSAMI

Garanti aşağıda yazılı hususları kapsamaz:

- 1- Malın kullanma kılavuzunda belirtilen tavsiye ve koşullara uyulmaması,
- 2- Tüketicici teslim aldıktan sonra mamülde düşürme, çarpma vb. dış etkiler sonucu oluşan çizik ve hasarlar,
- 3- Hatalı elektrik tesisatı kullanılması,
- 4- Garantili onarım için yetkili servise başvurulmadan önce DIGICOM yetkili personeli yada servisi dışında bir kimsenin cihazın onarım veya tadiline kalkışması.

Tüketicici, servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlıkları, DIGICOM'a mektup veya telefonla bildirmek durumundadır.

GENEL DAĞITIM VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER:

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Adres: Digidom Plaza Dereboyu Cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL **Tel:** (0212) 470 06 00 pbx. **Fax:** (0212) 471 75 78

Tüketicici Danışma Hattı: 444 76 42 **E-posta:** contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr **Web:** www.contievaletleri.com.tr

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI mamulü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir mamuldür. Mamulünüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, www.contievaletleri.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

Garanti Belgesi Belge Numarası:
Belge Onay Tarihi:

Ünvan: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ:

DIGICOM
ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Dereboyu Cad. No:11
Halkalı - İSTANBUL
Halkalı Yaka: 05 002 6880

Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Seri No :

Cinsi : SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
Markası : CONTI
Modeli : CBD-110 PRIMA
Teslim Tarihi ve Yeri :
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü
Garanti Süresi : 3 yıl

Ünvan :
Adres :
Telefon-Fax :
Fatura Tarihi ve No :
Tarih, İmza, Kaşe :

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilciliklerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

TERMS OF GUARANTEE

1. Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 2 years.
2. The whole product including all its parts are under the guarantee of our company.
3. In case it is recognized that the product is defective the consumer may use any of the rights in the sub-clauses as a) Withdrawing from the agreement, b- claiming discount from the sale price, c- Claiming repairing for free of charge and d- Claiming replace of the good with a proper good of the 11th Article of the Consumer Rights Law Number 6502.
4. In case the consumer selects the right of repairing for free of charge, the seller is obliged to repair or have repaired the product without claiming any workmanship, charges for replaced parts or under any other name. The consumer may use his right of repairing for free of charge also against the manufacturer or the importer. The seller, manufacturer or the importer are severally liable from the consumer's using his right of repairing for free of charge.
5. In case the consumer uses his right of repairing for free of charge, in case the product;
 - Breaks down again within Warranty period,
 - The maximum period for repairing is exceeded,
 - Is irreparable as reported by the authorized service station, seller, manufacturer or the importer; the consumer may claim from the seller to return the sale price of the product, discount equivalent to the deficiency or replacing the product with a proper one, if possible. The seller cannot reject the claim of the consumer. In case of failure in fulfilling the consumer's claim, the seller, manufacturer and the importer are severally responsible.
6. Repairing period cannot exceed 20 working days for the product and 30 working days for private car and pick-up. This period starts as the break down related to the good is noticed to the authorized service station or the seller within guarantee period and as from the date the good is delivered to the authorized service station after the guarantee period. In case the break down is not repaired within 10 working days, the manufacturer or the importer has to allocate another good with similar properties for the use of the consumer until the completion of the repairing. In case the break down occurs within the guarantee period of the product, the repairing period is added to the period of guarantee.
7. Any break down arising from using the product contrary to the issues in the user's guide of the product is beyond the scope of the guarantee.
8. The consumer may apply to the Arbitration Committee for Consumer Problems or the Consumer Court in the residential area or the place where the product is purchased in case of any dispute occurring from using the rights arising from the guarantee.
9. On case this Certificate of Warranty is not granted to the Consumer by the Seller, the consumer may apply to the Ministry of Customs and Trade, the General Directorate of Protection of the Consumer and the Market Surveillance.

SCOPE OF GUARANTEE

The Guarantee does not cover the following issues:

- 1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,
- 2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,
- 3- Using wrong electrical installation,
- 4- Attempting to repair or alter the device by a person besides the authorized DIGICOM personnel or service before consulting to an authorized service for guaranteed repairing.

The consumer has to report any conflict between him and the service stations to DIGICOM by mail or phone.

GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.

Address: DigiCom Plaza Dereboyu Cad. No: 15 Halkali-İSTANBUL Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Consumer Advisory Hotline: 444 76 42 E-mail: contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr Web: www.contievaletleri.com.tr

CERTIFICATE OF WARRANTY

CONTI product you have purchased is manufactured in compliance with all the requirements of modern technology, and is a long life and a superior product. Please apply the instructions written in the user's guide to benefit from your product in the most proper way. For maintenance and repair, please consult only to our Authorized Services spread all through the country or to our Consumer Advisory Hotline. Our most updated list of Authorized Services are at our web site, www.contiavaleterli.com.tr.

Certificate of Warranty

Certificate Number:

Certificate Approval Date:

Title: DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.
OF THE AUTHORIZED PERSON OF THE COMPANY
SIGNATURE - STAMP :



Digicom Plaza Dereboyu cad, No: 15 Halkalı-İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Serial No : :

Type : HAIR DRYER
Brand : CONTI
Model : CBD-110 PRIMA
Date and Place of Delivery :
Maximum Repair Period : 20 working days
Guarantee Period : 3 years

Title :
Address :
Telephone-Fax :
Invoice Date and No :
Date, Signature, Stamp :

In case of any conflict during the Guarantee period, date of invoice shall be taken as the basis, accordingly, the user has to keep the invoice or a readable copy of the invoice along with the Certificate of Warranty.

According to the 56th Article of the Consumer Rights Law Number 6502, maturing the Certificate of Warranty and delivering to the consumer are under the responsibility of the dealer, agency or the representatives the consumer has purchased the goods from. Certificates of Warranty has to include date and number of the invoice of the purchased goods and banderole and serial number. Otherwise it shall be invalid.

CONTI

CONTI



 /contievaletleri www.contievaletleri.com  /DigicomTurkiye www.digicom.com.tr

İLETİŞİM
444 76 42



Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

Evimin Kalbi