

# CONTI



## KEYF-İ DEM CTM-110 ÇAY MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU

## GÜVENLİK UYARILARI

- Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları, temizliği ve bakım ile ilgili bilgiler içermektedir.
- Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.
- Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte veriniz.
- Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar çay yapmak ve su ısıtmak için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, ev tipi kullanım için olup aşağıda verilen benzer ortamlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar çay yapmak ve su ısıtmak için tasarlanmıştır:
- Dükkanlar, ofisler ve benzer çalışma ortamlarındaki mutfaklarda ;
- Çiftlik evlerinde;
- Müşteriler tarafından otel, motel ve benzeri ev tipi ortamlarda;
- Yatak ve kahvaltı tipindeki ortamlarda;
- Cihazınızı banyoda ve açık havada kullanmayın. Belirtilmiş olan açıklamanın dışındaki kullanımlar, kullanım amacına uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir.
- Cihazınız kullanım amacının dışında kullanıldığında ve / veya kullanımı başka bir şekilde yapıldığında, tehlikeli durumlar yaratabilir veya tahlikeye neden olabilir.
- Cihazınızı sadece açıklanan kullanım amacına göre kullanın.
- Cihazınızın üretim ve kullanım amacı dışındaki amaçlar için kullanılması sonucunda cihazınızda oluşabilecek olan hasarlar ve arızalardan dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir.
- Bu tür hasarlar, sadece kullanıcı tarafından karşılanır.

## CİHAZI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve çalıştırın.
- Cihazı prize takmadan önce cihazınızın tip etiketi üzerinde belirtilen güç ve voltaj değerlerinin şebeke gerilimi ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Cihazı sadece AC akımına ve 2 topraklı prize bağlayın.
- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Küçük çocukları cihazdan uzak tutun. Cihazınızın kablosunun tezgahın aşağı sarkmasına izin vermeyin. Küçük çocuklar tarafından kablo aşağıya çekilebilir ve cihaz devrilterek yaralanmalara neden olabilir.
- Bu cihazlar 8 yaş üstü çocuklar ve fiziksel, duygusal ya da zihinsel engelli olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından sadece, sorumlu bir kişinin nezareti altında veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynaması yasaktır.

- Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Çalışma ve saklama sıcaklığı 0 ° C'in üzerinde olmalıdır.

**UYARI:** Boğulma tehlikesini önlemek için ambalaj malzemelerini bebek ve çocuklardan uzak tutun. Bu ambalaj malzemelerinin oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyiniz.

- Cihazı kapattıktan sonra fişi her kullanımdan sonra veya hatalı çalışma durumund prizden çekiniz.
- Cihazı taban ünitesini ve elektrik fişini su ya da diğer sıvılara sokamayınız. Cihazı suya daldırmayınız.
- Cihazınız sadece kendi taban ünitesi ( altlık ) ile birlikte kullanılabilir.
- Taban ünitesini temiz ve kuru tutunuz.
- Su kaynaması esnasında su ısıtıcısının ağzından fışkırabilir, kaynar suya temas etmeyiniz.
- Cihazınızın sıcak yüzeylerine temas etmeyin veya özellikle sıcak su doldururken elinizin su ısıtıcının ağzından veya kapak aralığından çıkan buharla temas etmesine izin vermeyiniz. Buhardan yanmamaya dikkat ediniz.

**UYARI:** Cihazın metal gövdesi çalışırken fazla ısınabilir. Bu yüzden cihazı metal gövdesinden tutmayın veya gövdesine dokunmayınız.

- Sapları veya tutacakları kullanın.
- Su kaynarken kapağını açmayın ve kapağın kapalı olduğundan emin olunuz.
- Cihazınızın kapağını açarken dikkatli olun, kaynar su damlaları taşabilir.
- Suyun seviyesi Max ( En fazla ) seviyesini aşmamalıdır. Su ısıtıcınıza çok fazla su koyduğunuzda kaynar sular etrafa fışkırabilir.
- Cihazınızın susuz çalışmasına izin vermeyiniz.
- Cihazınızın susuz çalışmasına izin vermeyiniz.
- Cihaz çay veya buhar yaparken içindeki süzgeci çıkartmayınız.
- Bu ürün çalışma sırasında sürekli tüketici nezareti ve kontrolü gerekmektedir.
- Cihazınız sadece su kaynatmak / ısıtmak içindir. Başka gıdalar kaynatmayın / ısıtmayınız.
- Cihazınızı eğimli yüzeylerde kullanmayın. Cihazı dengeli ve düz bir yüzeye yerleştiriniz.
- Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol ediniz.
- Önce, su ısıtıcıyı doldurun ve kapağını sıkıca kapatın, sonra fişe takınız. Kapak sıkıca kapatılmadan asla su ısıtıcıyı kullanmayınız.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, herhangi bir tehlikenin önlenmesi için, sadece üreticinin önerdiği yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Lütfen yetkili servis veya müşteri iletişim merkezi ile iletişime geçiniz.
- Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiç bir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.

## GENEL GÖRÜNÜM



1. Kapak
2. Demlik Tutma Sapı
3. Sıcak Tutma / Kaynatma Düğmesi
4. Su Isıtıcı Tutma Sapı
5. Açma / Kapama Düğmesi

6. Kaynama Modu Göstergesi
7. Sıcak Tutma Modu Göstergesi
8. Taban
9. Su Isıtıcı
10. Demlik

- Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayınız :
- Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise,
- Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa,
- Cihaz, elektrik parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse,
- Cihaz su veya diğer sıvıların içine düşmüşse,
- Eğer yukarıdaki birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servise irtibata geçiniz.
- Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayınız.
- Cihazın içinde kullanıcı tarafından tamiri yapılabilecek parça yoktur.
- Üretici firma tarafından önerilmeyen aksesuar ilavelerinin kullanımı, yangın, elektrik soku ya da yaralanmalar ile sonuçlanabilir.
- Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmaayacak şekilde uzatın. Kabloyu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın. Sıcak ve ıslak alanlardan uzak tutun. Kablo cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.
- Çay makinesinin hasar görmesini önlemek için, cihazı sıcak yüzeylere ya da ateşin yanına koymayınız.
- Cihazın kablosunu prizden çıkarırken fişten tutun ve kablosundan tutarak çekmeyin / taşımayınız.
- Elektriğe bağlamadan ve paröalarını takmadan önce cihazı ve tüm parçalarını kurutunuz.
- Cihazı, elektrik fişine her zaman ulaşabilecek şekilde yerleştiriniz.
- Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırılmamalıdır.
- Cihaz çalışma sırasında sürekli kullanıcı nezareti ve kontrolü gerektirmektedir.
- Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayınız.
- Ürünün sıcak parçalarına dokunamaktan kaçınınız.
- Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyiniz.
- Su ısıtıcısı altlığından kaldırmadan önce su ısıtıcısının devresinin kesilmesini sağlayınız.
- Su dökme işlemine başlamadan önce cihazınızı taban ünitesinden kaldırınız.

## TEMİZLİK VE BAKIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Cihazı "Temizlik ve Bakım" bakımında anlatıldığı gibi düzenli bir şekilde temizleyiniz. Cihazın temizlik ve bakımına başlamadan önce mutlaka cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyiniz.
- Yangın riski, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmalardan korunmak için, kablo, fiş y da taban ünitesini su veya diğer sıvıların içine sokmayınız.
- Elektrik çarpmasını önlemek için cihazınızı suyla temizlemeyin, cihazınızı temizlemek için yumuşak bir bez kullanınız.
- Cihazın temizlenmesi sırasında aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.
- Nemli bez ile cihazın gövdesini silebilirsiniz, sonra kuru bir bezle parlatabilirsiniz.
- Temizlik sırasında kesici, delici, sivri uçlu vb. zarar verici araçlar kullanmayınız.

**UYARI:** Cihazınızın yüzeyini sildiğiniz bezi iyice kuruttuğunuzdan emin olun, cihazınızın elektrikli parçalarının içine su girmesi cihazınızda ciddi bir hasarlara sebep olacaktır.

## KULLANMADAN ÖNCE

- Dış yüzeyini nemli bir bezle siliniz.
- İlk kullanımdan önce Çay Makinenizin içini su ile yıkayınız.
- Su ısıtıcısı içinde 2-3 kez su kaynatınız ve her defasında suyu değiştiriniz.
- Isıttığınız suyu kullanmayın, bu şekilde su ısıtıcısının içindeki toz ve imalat sürecinden kalan artıklar temizlenecektir.
- Bu işlemi yaparken suyun maksimum seviyede olduğundan emin olunuz.
- Her kaynamadan sonra sıcak suyu boşaltıp cihazınızı soğuk su ile durulayınız.

## KULLANIMI

### Su Isıtma

- Çay makinenizi su ısıtıcı olarak kullanabilirsiniz.
- Çaydanlığınızdan demliği alırken, tabanını oturduğu yüzeyden sıyrarak çekiniz.
- Bu şekilde tabanda birikmiş olan damlacıklar cihazınızın içine dökülür. Aksi halde demliğin altında buharlaşan su damlacığı üzerinize damlayabilir.
- Cihazınıza her zaman maksimum seviyesini geçmeyecek şekilde su doldurunuz.
- Cihazın elektrik kablosunu topraklı prize bağlayın.
- Açma / Kapama Düğmesine basıp, Sıcak Tutma / Kaynatma Düğmesini kaynama moduna alınız.
- Kaynama modu göstergesi ışığı (kırmızı) yanacaktır.
- Su kaynadığında Sıcak Tutma / Kaynatma Düğmesi otomatik olarak konum değiştirerek sıcak tutma moduna geçecektir.
- Sıcak tutma modunda yeşil ışık yanacaktır.
- Sıcak tutma özelliği sayesinde mutfakta ihtiyacınız olduğunda sıcak su hazır olacaktır.
- Isıtıcıya su ilave edildiğinde kaynamanın kısa sürede gerçekleşmesi için Sıcak Tutma / Kaynatma Düğmesini kaynama moduna alınmalıdır.
- Su kaynadığında Sıcak Tutma / Kaynatma Düğmesi otomatik olarak konum değiştirmesi için su ısıtıcı üzerinde mutlaka demlik olmalıdır. Aksi halde sürekli kaynama modunda kalır.

### Çay Yapma

- Su ısıtıcınıza demlemek istediğiniz çay miktarını göz önüne alarak su koyunuz.
- Demliğin kapağını açarak süzgeçi ( ürünle birlikte verilir. ) çıkartınız.

- Süzgece yeteri kadar çay koyup üzerinden hafif bir miktarda soğuk su geçirin . Süzgeci demliğe yerleştiriniz.
- Demliği su ısıtıcı üzerine yerleştiriniz.
- Açma / Kapama Düğmesine basıp, Sıcak Tutma / Kaynatma Düğmesini kaynaam moduna alınız.
- Kaynama modu göstergesi ışığı ( kırmızı ) yanacaktır.
- Su kaynadığında Sıcak Tutma / Kaynatma Düğmesi otomatik olarak konum değiştirerek sıcak tutma moduna geçecektir.
- Sıcak tutma modunda yeşil ışık yanacaktır.
- Çayı kaynamış su ile demleyip tekrar su ısıtıcı üzerine yerleştiriniz.
- Gerekli ise su ısıtıcınıza tekrar su ilave ediniz. Eğer su ilave ettiyse, Sıcak Tutma / Kaynatma Düğmesini kaynama moduna alın.

## Boş Çalıştırma Koruması

- Su ısıtıcı içinde su olduğu sürece çalıştırılmalıdır ancak farkında olmadan su ısıtıcı içinde su yokken çalıştırdığınızda, cihazınız otomatik olarak kapanacaktır. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda su ısıtıcısını tabandan alın, 5-10 dakika soğuması için bekleyiniz. Ardından suyla doldurup açın, su ısıtıcısı normal modda çalışacaktır.

## Temizlik ve Bakım

- Güvenlik bilgileri başlığı altında anlatıldığı üzere cihazın temizlik ve bakım başlamadan önce mutlaka cihazın Açma / Kapama Düğmesinden kapattıktan sonra fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyiniz.
- Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmaktan kaçınınız. Zorlu lekeleri çıkarmak için sabun kullanılabilir.
- Cihazı suya daldırmayınız. Bulaşık makinesinde yıkamayınız. Elektrik çarpmasını önlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanınız.

## Kireç Çözme

- Yılda en az iki kez su ısıtıcının içindeki kireci düzenli bir şekilde aşağıda açıklandığı şekilde temizleyiniz.
- Su ısıtıcıya en fazla MAX seviyesine kadar kireçli yerleri örtecek şekilde mutfak sirkesi doldurun ve kaynatınız.
- Cihazı kapatın ( veya elektrik fişini prizden çıkarın ).
- Su ısıtıcının içindeki sirkeyi bir gece bekletiniz.
- Sirkeyi ertesi sabah dökünüz.
- MAX işaretine kadar temiz suyla doldurun ve yeniden kaynatınız.
- İçinde kalmış olabilecek kireç artıklarını ve sirkeyi temizlemek için kaynatılan bu suyu da dökünüz.
- Su ısıtıcının içini temiz su ile durulayınız. Sirke kokusu çıkıncaya kadar bu işlemi tekrar ediniz.

## Saklanması

- Su ısıtıcısını saklamadan önce cihazın fişini çekin, suyu dökün ve cihazın tamamen soğumasına izin veriniz.
- Elektrik kablosunu kablo saklama bölümüne sabitleyiniz.
- Su ısıtıcısını çocuklarsan uzak, kuru ve soğuk bir yerde tutunuz.

## Sorun Giderme

Cihazınızda normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Cihazınız hala normal çalışmasına devam etmiyorsa Conti İletişim Merkezi veya size en yakın Conti Yetkili Servis ile irtibata geçiniz.

SORUN	SEBEBİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Prize uygun şekilde takılmamış. Prizde elektrik yok. Açma/Kapama Düğmesine basılmamış.	Sıvıca prize takın. Sigorta veya şalteri kontrol edin. Açma/kapama düğmesine basın.
Su kaynatmıyor.	Açma/kapama düğmesi açık durumda değil.	Düğmeyi açık konuma alın.
Sürekli kaynatıyor.	Su ısıtıcısının üzerine demlik tam olarak durmamış.	Demliğin tam olarak su ısıtıcısı üzerine oturduğundan emin olun.
Suyu geç ısıtıyor.	Su ısıtıcı tabanında aşırı kireç birleşmiş. Sıcak Tutma/Kaynama Düğmesini kaynama moduna alınmamış.	Temizlik ve Bakım bakım bölümünde önerildiği şekilde kireci temizleyin. Açma/Kapama Düğmesi açık konumunda iken Sıcak Tutma/ Kaynama Düğmesini kaynama moduna alın.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

**Kullanım Süresi:** 7 yıl  
**Garanti Süresi:** 3 yıl  
**Voltaj:** 220-240V 50/60 Hz  
**Güç:** 1800W



**Üretici/İthalatçı**  
**DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş**  
 Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.  
 No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul  
 Tel: 0212 470 06 00 Pbx  
 Fax: 0212 471 75 78



## SECURITY WARNINGS

- This user manual includes important information regarding to first use, safety, intended use, cleaning and maintenance of your appliance.
- Please read the user manual carefully and follow the instructions.
- Please keep the user manual in a safe place and when you lend your appliance out, provide this user manual with the appliance.
- This appliance is intended to be used for non-commercial purposes indoors such as tea making and water boiling.
- This appliance is for home use only and intended to be used in the following environments:  
Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
- In farm houses
- By clients in hotels, motels and other residential type environments
- Bed and breakfast environments
- Do not use your appliance in bathroom or outdoors. Use outside the specified instructions is considered as not suitable for the intended use.
- When used outside the intended use and/or in a different manner, it may lead to dangerous situations or cause danger.
- Use your appliance for the specified intended use only.
- Liability will not be accepted for any damage or failure that may result from the use of your appliance for purposes outside the production and intended use.
- Such damage shall only be covered by the user.

## SECURITY INFORMATION TO BE CONSIDERED WHEN USING THE APPLIANCE

- Connect and operate the appliance only according to the information on the type plate.  
Make sure that power and voltage values specified on the type label of your appliance are compatible with the mains supply voltage before plugging the appliance.
- Connect the appliance to AC power and 2 grounding plug only.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Keep kids away from the appliance. Do not let the cord hang over the edge of the counter. The cord can be pulled down by kids, which may lead to injuries by tipping over.
- These appliances can be used by children aged 8 and above and by persons with physical, sensory or mental disabilities, or lack of experience and/or knowledge provided they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the dangers involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance should not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Operation and storage temperature shall be above 0°C.


**WARNING:** Keep the packaging materials away from babies and children to avoid choking hazard. Do not allow these packaging materials to be used as toys.

- After turning off the appliance, unplug it after each use or in case of malfunction.
- Do not put the base unit or power cord of the appliance into water or other liquid. Do not immerse the appliance in water.
- Your appliance can only be used with its base unit (power base).
- Keep the base unit clean and dry.
- Water may be ejected from the kettle during the boiling process, do not touch the boiling water.
- Do not touch the hot surfaces of your appliance, or keep your hand away from the steam coming out of the spout or lid of the appliance especially when filling hot water.

**WARNING:** The metal body of the device may overheat. Therefore, do not hold the device by the metal body or do not touch the body.

- Use handles or knobs.
- Do not remove the lid when the water is boiling and make sure that the lid is closed.
- Be careful when opening the lid, drops of boiling water may overflow.
- The water level shall not exceed the max(maximum) level. If you overfill the kettle, boiling water may be splash around.
- Do not operate your appliance without water.
- Do not remove the filter inside while your appliance is making tea or steam.
- This product requires continuous consumer supervision and control when operating.
- Your device is only for water boiling / heating. Do not heat / boil other stuff.
- Do not use your appliance on inclined surfaces. Place it on a balanced and flat surface.
- Before using, check the functions of your appliance properly.
- First fill the kettle and close the lid tightly and plug into. Never use the kettle without closing the lid tightly.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the authorized service only recommended by the manufacturer in order to avoid any danger. Please contact with the authorized service or customer communication center.
- The appliance is used only if there is no damage on the power cord or body of the appliance.
- Never use your appliance in the following conditions if:
  - The appliance or its power cord is damaged;
  - The appliance is dropped down, has visible signs of damage or does not function properly;
  - The appliance is damaged and electric parts are visible;
  - The appliance dropped into water or other liquid.
- If one of the above conditions are identified, unplug your appliance immediately and contact with the authorized service.

## GENERAL VIEW

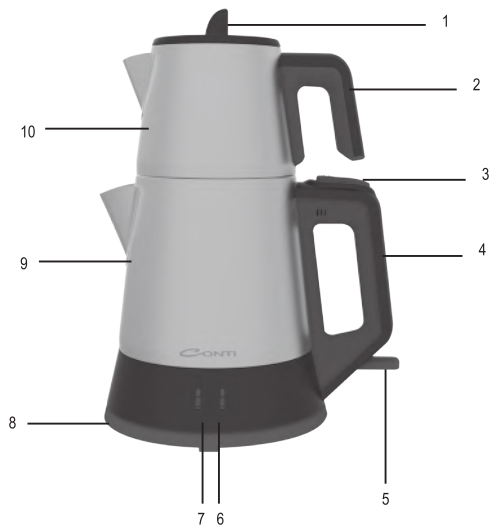

1. Lid
2. Teapot Handle
3. Boiling/Keeping Warm Control Switch
4. Kettle Handle
5. Main Power Switch

6. Boiling Mode Indicator
7. Keeping Warm Mode Indicator
8. Power Base
9. Kettle
10. Teapot

- A damaged appliance or its damaged parts may cause serious injuries and fire.
- In case of any malfunction of your device, do not attempt to repair it by yourself.
- There is no part inside the appliance that can be repaired by the user.
- Use of the accessories not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury.
- Place the power cord in a way not to cause any hazard. Do not pull or squeeze the cord on sharp edges. Keep the cord away from hot and wet areas. The cord should not contact with the hot parts of the appliance.
- Do not place the tea maker close to hot surfaces or fire in order to avoid damage to the appliance.
- While unplugging the appliance, hold from the plug and never pull from/hold by its cord.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Before plugging and using the appliance, dry it and all its accessories.
- Place the appliance in a way to make it possible to reach the plug all the time.
- This appliance must not be operated by an external timer or remote control system.
- The appliance requires continuous user supervision and control during operation.
- Do not use any extension cord with this appliance.
- Avoid touching the hot parts of the product.
- Wait for the appliance to cool down before you keep it.
- Before taking the kettle off the power base, break the circuit of the kettle.
- Before pouring water, take your appliance of the base unit.

## **SECURITY INFORMATION TO BE CONSIDERED DURING CLEANING AND MAINTENANCE**

- Clean the appliance regularly as explained in the "Cleaning and Maintenance" section. Before starting the appliance cleaning, maintenance and assembling, always unplug your appliance and wait for its to cool down.
- Do not put the cord, plug or base unit into water or other liquid in order to avoid the risk of fire, electric shock and personal injury.
- Do not clean your appliance with water in order to avoid electric shock, use a soft cloth to clean your appliance.
- Do not use abrasive cleaner when cleaning the appliance.
- You can wipe the body of your appliance with a damp cloth and then polish it with a dry cloth.

**WARNING:** Make sure that the cloth with which you wipe the surface of your appliance is dried thoroughly. Ingress of water into the electrical parts of your appliance will cause serious damages to your appliance.

- Do not use sharp, piercer, steeple head, etc detrimental instruments during the cleaning.

## BEFORE USING

- Clean the exterior of the appliance with a damp cloth.
- Before the first use, wash the interior of your tea maker with water.
- Boil water in the kettle 2 or 3 times and refill it with water every time. Do not use the water you boiled. This will remove any dust or residues remaining from the manufacturing process.
- Make sure that the water level is maximum when during this process.
- After each boiling, drain the hot water and rinse your appliance with cold water.

## INSTRUCTIONS FOR USE

### Water Boiling

- You can use your tea maker as a kettle.
- When taking the teapot off the appliance, slide it on the boiler's upper edge.
- The drops accumulated on the base will pour into your appliance. Otherwise the water drops accumulated on teapot's base may drip onto you.
- Never fill in water more than the maximum water level.
- Connect the power cord to the grounding plug.
- Turn on the main power switch and place Keeping Warm/Boiling switch to boiling mode.
- Boiling mode indicator lamp will light (red).
- When the water boils, the appliance will be automatically switched into Keeping Warm/Boiling mode.
- It will light in green when in keeping warm mode.
- You will get hot water when you need it in the kitchen thanks to the keeping warm mode.
- When water is added into the kettle, the appliance should be switched into Keeping Warm/Boiling mode so that water will boil soon.
- Teapot should be on top of the kettle for the Keeping Warm/Boiling mode to be switched automatically when the water is boiled. Otherwise it will remain in the boiling mode.

### Tea Making

- Add some water into the kettle considering the amount of tea you would like to infuse.
- Open the teapot lid and remove the filter (Provided with the product).
- Add sufficient tea into the filter and pour some cold water onto it. Place the filter into the teapot.
- Place the teapot on the kettle.
- Turn on the main power switch and place Keeping Warm/Boiling switch to boiling mode.
- Boiling mode indicator lamp will light (red).
- When the water boils, the appliance will be automatically switched into Keeping Warm mode.
- It will light in green when in Keeping Warm mode.
- Infuse tea with boiled water and place it on the kettle again.

- If necessary, add some more water into the kettle. If you add water, switch it to Keeping Warm/ Boiling Mode.

## Protection Against Operation Without Water

- Kettle must be operated with water, however when you operate it when there is no water inside it, your appliance will be turned off automatically. In this situation, take the kettle off the base, wait for it to cool down approximately 5-10 minutes, then refill it with water and turn it on. The kettle will operate in normal mode.

## Cleaning and Maintenance

- As explained under the title of Security Information, before cleaning and maintenance your appliance, Turn on the main power switch and unplug it first and then wait for the kettle to cool down.
- Avoid using abrasive cleaner. Soap can be used to remove tough stains.
- Do not immerse the appliance in water. Do not wash it in dishwasher. Do not clean your appliance with water in order to avoid electric shock. Use a soft and damp cloth to clean your appliance.

## Descaling

- Descale the appliance at least twice a year on a regular basis as described below.
- Fill the kettle with kitchen vinegar up to the MAX level in a way to cover the calcareous parts and boil it.
- Turn off (or unplug) the appliance.
- Leave the vinegar in the kettle overnight.
- Pour the vinegar next morning.
- Fill it with clean water up to the MAX sign and re-boil it.
- Pour the boiled water in order to remove any vinegar or residues that may have remained.
- Rinse the interior of the kettle with clean water. Repeat this process until the smell of vinegar goes away.

## Storage

- Before keeping the kettle, unplug the appliance, pour the water and let the appliance cool down completely.
- Secure the power cord into the cord storage compartment.
- Keep the kettle in a remote, dry and cold place away from children.

## Troubleshooting

When you detect an abnormal situation in your appliance, you can try to solve the problem in accordance with the following instructions. If your appliance still does not function normally, contact with the Conti Communication Center or the nearest Conti authorized service.

PROBLEM	REASON	SOLUTION
The appliance does not function properly.	It is not plugged properly. There is no power in the socket. It is not switched on.	Plug it securely. Check the fuse or circuit breaker. Switch it on.
The appliance does not boil water.	It is not switched on.	Switch it on.
The appliance boils water continuously.	The teapot is not well placed on the kettle.	Make sure that the teapot is well-placed on the kettle.
Water is heated late.	The kettle base is over calcified. It is not switched into Keeping Warm / Boiling mode.	Decalcify it as suggested in the "Cleaning and Maintenance" section. When the power switch is on, switch it into Keepin Warm / Boiling mode.

## TECHNICAL SPECIFICATION

**Lifetime:** 7 years

**Warranty Period:** 3 years

**Voltage:** 220-240V 50/60 Hz

**Power:** 1800W



**Manufacturer/Importer**  
**DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş**  
**Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.**  
**No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul**  
**Tel: 0212 470 06 00 Pbx**  
**Fax: 0212 471 75 78**

## YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

Adana	Seyhan	DÜZGÜN TİCARET	BARAJ YOLU 4. DURAK MEVSİM APT ALTINO: 4/1	0322 225 65 65
Adana	Seyhan	DÜZOVA ELEKTRİK	ALİ NİNİF CAD. ALTUN ÖREN İŞHANI KAT: 1 NO: 103	0322 351 36 27
Adana	Ceyhan	DEMİR ÖZEL SERVİS	BÜYÜK KIRIM MAH. MEHMET SERİF YİĞİT SOK. NO: 8/A	0322 613 17 77
Adıyaman	Merkez	EGE SOĞUTMA	TURGUT REİS MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO: 16/A	0416 214 95 60
Adıyaman	Kahta	EGE SOĞUTMA	FIRAT MAH. MEHMET AKIF CAD. NO: 101/B	0416 725 95 60
Afyon	Merkez	ERSOYLU TEKNİK SERVİS	MARULCU MAH. HAVUÇÇU ÇEŞME SOK. NO: 20/A	0272 215 67 76
Ağrı	Merkez	YILDIZ TEKNİK	LEYLİK PınAR MAH. 1702 SOK. NO: 14	0472 215 40 41
Ağrı	Patnos	ESPATİCARET	RECEP TAYYIP ERDOĞAN CAD. NO: 267	0472 616 46 45
Ağrı	Dogubeyazıt	BERŞAN SOĞUTMA	BEYAZIT CAMI YANI NO: 12	0472 312 25 94
Aksaray	Merkez	KOÇAK ELEKTRONİK	TASPAZAR MAH. SAHİT HALİL UĞUR SOK.ÇAĞLAYAN APT. NO: 9-10	0382 212 75 99
Amasya	Merkez	ATAKAN ELEKTRİK	YÜZEVLER MAH. KOÇUR PEHLIVAN SOK. NO: 39	0358 218 09 47
Ankara	Çankaya	CETİN ELEKTRONİK	KIBRIS CAD. NO: 90/A KURTULUŞ	0312 430 45 44
Ankara	Yenimahalle	KARAKAYA TEKNİK	405. CAD. NO: 58/A DEMETEVLER	0312 345 72 10
Ankara	Altındağ/Ulus	SEHER ELEKTRİK	SANAYİ CAD. KOLOĞLU İŞMERKEZİ NO: 7/10	0312 311 89 27
Ankara	Etimesgut	OMAC TEKNİK	KAZIM KARABEKİR MAH. İSTASYON CAD. 90. SOKAK NO: 4/C İŞ BANKASI YANI	0312 245 55 55
Ankara	Polatlı	TUNÇ TEKNİK	CUMHURİYET MAH. ALTAY CAD. NO: 31/A	0312 623 31 09
Ankara	Merkez	EKİN TEKNİK	KIZILSARAY MAH. DOLAPLIDERE CAD. NO: 36/D MURATPAŞA	0242 247 44 42
Ankara	Gazipaşa	BİLAL TEKNİK	İSTİKLAL MAH. TERMINAL SOK. NO: 13/A	0555 763 00 32
Ankara	Manavgat	BUZKAR SOĞUTMA	AŞAĞI HISAR MAH. 4604 SOK. NO: 2	0242 746 38 54
Aydın	Merkez	ALAÇAM ELEKTRONİK	ORTA MAH. SELANİK CAD. NO: 15	0256 226 12 11
Aydın	Nazilli	TEKNİK-EL SERVİS	ZAFER MAH. 85. SOK. NO: 36/B	0256 312 32 48
Balıkesir	Merkez	EMEK TEKNİK	AKINCI LAR MAH. KEPSUT CAD. NO: 15/B	0266 244 30 18
Balıkesir	Bandırma	EMEK TEKNİK	İHSANİYE MAH. 8 EVLER SOK. NO: 18/B	0266 714 12 50
Bartın	Merkez	SEÇKİN ELEKTRONİK	KIRTEPE MAH. ESKİ KONAK CAD. NO: 34	0378 227 27 28
Batman	Merkez	EKİNCİ ELEKTRONİK	ZİYA GÖKALP MAH. 1704 SOK. TEYMUR AP. ALTI NO: 24	0488 213 75 56
Bilecik	Merkez	BAYAMELEKTRİK	SEVEN CARŞISI NO: 63	0228 212 15 39
Bingöl	Merkez	YILDIZ TEKNİK BİLİŞİM	İNÖNÜ CAD. NO: 11/B	0426 214 69 69
Bingöl	Karlıova	KARTAL ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. NO: 8	0426 511 26 39
Bingöl	Solungol	UZMAN ELEKTRİK	YENİ MAH. PTT KAVSAĞI TUNÇ AP NO: 3	0539 226 81 05
Bitlis	Merkez	DİZAYN ELEKTRİK	KAZIM DİRİK CAD. KALE ALTI NO: 29	0434 226 74 43
Bitlis	Tatvan	YAREN ELEKTRİK	CUMHURİYET CAD. ESKİ RENO SERVİSİ ARKASI YASAR APT ALTI NO 4	0434 827 33 35
Bolu	Merkez	İKLİM SOĞUTMA	KARAMANLI MAHALLESİ YEŞİL SOK. BEYZA 3 APT. NO: 11	0374 212 12 32
Burdur	Merkez	METALAY TEKNİK	KONAK MAH. PAZAR CAMI SOK. NO: 17	0248 212 40 33
Burdur	Bucak	YİĞİTLER ELEKTRİK	PAZAR MAH. OKULLAR CAD. NO: 10	0248 325 77 37
Bursa	Osmangazi	MEKA TEKNİK	ŞEHREKÜSTÜ MAH. ZAFER MEYDANI DURAK CAD. NO: 5/H	0224 222 24 76
Bursa	Yıldırım	MERT SOĞUTMA	ZÜMRÜTEVLER MAH. ÇİÇEK CAD. NO: 47	0224 328 13 37
Bursa	Niğliş	ÖZME TEKNİK	KARAHAN MAH. KÜLTÜR CAD. KAYNARCA SOK. NO: 19 (BİM MARKET YANI)	0224 249 12 48
Bursa	İnegöl	YAZICI ELEKTRONİK	CUMA MAH. ELEKTRİK SOK. NO: 44	0224 713 17 85
Bursa	M. Kemal Paşa	OKUR TEKNİK	HAMZA BEY MAH. SAHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOK. NO: 24	0224 612 06 88
Bursa	Gemlik	ALFA ELEKTRİK	ZİYA KAYA MAH. DEMİRÖVEN SOK. NO: 19	0224 513 01 19
Bursa	Çanakkale	PEKER ELEKTRİK	KEMAL PAŞA MAH. MERSİN DEDE SOK. NO: 13/A	0286 217 94 90
Bursa	Biga	PEGAİ ELEKTRONİK	İSTİKLAL MAH. M. AKSEKİLİ SOK. NO: 28/2	0286 316 41 08
Bursa	Gelibolu	GÜNGÖR TEKNİK	GAZİ SÜLEYMANPAŞA MAH. GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. ÖZTÜRK SİTESİ NO: 1	0286 566 40 99
Bursa	Çanakkale	ARSLAN ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. S. ÜSTEGEMİN ERDEM ÖZTÜRK SOK. MUTLU AP. NO: 15/N	0376 213 57 03
Bursa	Çanakkale	KECELİ TEKNİK	YENİYOL MAH. SEPETÇİ SOK. NO: 19/B	0364 213 38 25
Corum	Merkez	HUZUR ELEKTRİK	KALE BOĞAZI MAH. MANİFATURACILAR CARŞISINI NO: 12/A	0356 511 31 02
Corum	İskilip	ESİN ELEKTRİK	BAYRAMYERİ MUSAĞÖLU İŞHANI NO: 9	0258 261 98 96
Denizli	Merkez	AKTİF SOĞUTMA	KOOP. EVLER MAH. RIZIVANAGA CAD. NAMIK AP. ZEMİN KAT NO: 2 OFİS	0412 223 40 03
Diyarbakır	Merkez	ÖZCEMEN SOĞUTMA	DR. SİTKİ GÖRAL CAD. 53 SOK. YALÇIN 2 APT. NO: 21/A HUZUREVLERİ	0412 238 16 15
Diyarbakır	Merkez	PRESLİ SOĞUTMA	SEYH ŞAMİL MAH. BARİŞ CAD. ÇİÇEK AP ALTI NO: 48/A BAĞLAR	0412 235 12 34
Diyarbakır	Ergani	SERVET ELEKTRİK	KEMALİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 10-A	0412 611 57 87
Diyarbakır	Silvan	DİJİTAL ELEKTRONİK	KALE MAH. SAMİ SEÇKİN CAD. NO: 5/B	0412 711 44 14
Düzce	Merkez	İSKAR TEKNİK	BURHANİYE MAH. SAHİT RUHSAR CAD. NO: 61	0380 523 82 19
Edirne	Merkez	MAKUL TEKNİK	TALATPAŞA MAH. SARALCI CAD. 2. VAKIF İŞHANI GİRİŞ KAT NO: 1	0284 225 01 82
Edirne	Keshan	DOST TEKNİK	YUKARI ZAFERİYE MAH. ŞUBE SOK. BİLİN İŞMERKEZİ NO: 152	0284 715 30 37
Elağzı	Merkez	EKSİOĞULLARI	İZZET PAŞA MAH. İZZET PAŞA CAD. HACI TEVİFKİ EFENDİ SOK. NO: 47 /A	0424 237 61 25
Erzincan	Merkez	AYDINLAR ELEKTRİK	İNÖNÜ MAH. MERKEZ CARŞISI. SOK. NO: 5	0446 223 59 76
Erzurum	Merkez	AS TEKNİK	CİRCİR MAH. YAKUTİYE BULVARI TUĞRA AP. NO: 3	0442 235 05 95
Erzurum	Merkez	TERMİK SOĞUTMA	TEBRİZKAPİ CAD. NARMANLI CAMI KARŞISI NO: 3	0442 213 38 31
Eskişehir	Merkez	ARZU ELEKTRONİK	DELİKLİTAS MAH. GÜLNEHAL SOK. NO: 2/D	0422 234 87 15
Gaziantep	Şahinbey	ÇÖZÜM TEKNİK	SARIĞÖLLÜK MAH. KILIC ALI CAD. NO: 8/B	0342 339 44 23
Gaziantep	Sehlikamil	UZAY ELEKTRONİK	İNÇİLİ PınAR MAH. MÜHAMMER AKSOY BULVARI NO: 8	0342 218 06 20
Gaziantep	Nizip	ÇAPAN TEKNİK	CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO: 33/A	0542 518 37 96
Gaziantep	İshahiye	NESE TİCARET	CUMHURİYET MAH. HAKKI DEMİREL CAD. NO: 8	0342 862 55 00
Giresun	Merkez	AYDIN ELEKTRİK	ÇINARLAR MAH. SOKAKBAŞI CAD. NO: 19	0454 212 39 28
Gümüşhane	Merkez	EMİROĞLU ELEKTRİK	HASANBEY MAH. HASANBEY CAD. NO: 9	0456 213 20 04
Hakkari	Merkez	DERYA TEKNİK	KAYACAN CAD. DİNC İŞ HANINI NO: 41	0438 211 35 91
Hatay	Merkez	AÇEMOĞLU SOĞUTMA	CUMHURİYET CAD. ÖZDAL PASAJI NO: 30/D	0326 212 45 57
Hatay	İskenderun	GÜLISTAN ELEKTRONİK	KURTULUŞ MAH. SAHİT OĞUZ YENER CAD. NO: 42	0326 613 50 64
Hatay	Kırıkhan	SEREN MAKİNE	BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO: 23/B	0326 344 32 49
Hatay	Reyhaneli	ÖZ-İŞ SOĞUTMA	TAYFUR SÖKMEN CAD. NO: 26/B	0326 413 21 22
İğdır	Merkez	AYDIN ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. İGDIR PASAJI NO: 4	0476 227 98 99
İsparta	Merkez	DETAY ELEKTRONİK	YAYLA MAH. 112 HASTANE CAD. NO: 42/B	0246 223 48 02
İçel (Mersin)	Merkez	TUFAN SOĞUTMA	MESUDİYE MAH. 5113 SOK. NO: 30	0324 337 33 93
İçel (Mersin)	Erdemli	ERDEMLİ TEKNİK SERVİS	MERKEZ MAH. MİLLİ EĞEMENLİK CAD. NO: 30	0324 515 43 45



İçel (Mersin)	Tarsus	ÇAĞDAŞ SOĞUTMA	YENİ ÖMERLİ MAH. 4110 SOK. KAR AP. ALTINO: 4	0324 624 13 47
İstanbul	Ataşehir	ÇOBANOĞLU TEKNİK	KAYSIDAĞI MAH. AKYAZILCI CAD. NO: 5/D	0216 364 65 51
İstanbul	Beşiktaş	UZMAN SERVİS	KAVACIK MAH. OĞAĞTEPE CAD. NO: 22	0216 465 62 69
İstanbul	Kadıköy	ELSU ELEKTRİK	BAHARİYE CAD. NAL BEY SOK. NO: 30	0216 347 45 80
İstanbul	Kartal	TÜRKAY ELEKTRİK	GENCLERBİRLİĞİ SOK. NO: 11	0216 353 37 36
İstanbul	Pendik	YAZICI ELEKTRİK	DOĞU MAH. DR. ORHAN MALTEPE CAD. NO: 66	0216 375 05 91
İstanbul	Maltepe	TASARIM ELEKTRİK	İKİNCİ İLKOKUL CAD. ERMAN PASAJI NO: 1/ 8	0216 305 00 78
İstanbul	Sultanbeyli	AY TEKNİK	ABDURRAHMAN GAZI MAH. SANLIURFA CAD. NO: 78/B	0216 398 42 34
İstanbul	Ümraniye	AY TEKNİK	NAMIK KEMAL MAH. KIRIŞHANE CAD. CETİN EMEC PARKI ALTINO: 4	0216 344 91 00
İstanbul	Ümraniye/Çekmeköy	ERDEM TEKNİK	MELİS MAH. TERAZİLER CAD. NO: 15/B SANCAKTEPE	0216 526 47 70
İstanbul	Üsküdar	ERDEM TEKNİK	SELMAN-PAK CAD. KOŞEYDAĞI SOK. NO: 3/B	0216 492 25 00
İstanbul	Avçılar	YAZICI ELEKTRİK	MERKEZ MAH. A. TANNER KIŞLALI CAD. NO: 10/C	0212 591 87 83
İstanbul	Bahçelievler	KARDEŞLER ELEKTRİK	MEHMET AKIF CAD. ELİBOL PASAJI NO: 20 SİRİNEVLER	0212 654 48 92
İstanbul	Bahçelievler	EMRE ELEKTRİK	MAHMUTBEY CAD. KÖPRÜYOLU SOK. NO: 8 (ESKİ V.D. SOKAĞI) KOCASINAN	0212 552 28 30
İstanbul	Bağcılar	SUNGUR TEKNİK	MERKEZ MAH. 25/2 SOK. NO: 7/A	0212 461 65 70
İstanbul	Bağcılar/İstoc	İSTANBUL TEKNİK	29. ADA NO: 57 İSTOC	0212 659 45 86
İstanbul	Beşiktaş	ERHAN ELEKTRONİK	CEVATPAŞA MAH. 100. YIL CAD. NO: 6/C (500 Evler Otoban Girişi)	0212 618 23 38
İstanbul	Bayrampaşa	DEMİR SERVİS	VİSNEZDE MAH. SAİR NEDİM CAD. ÇATLAKÇEŞME SOK. NO: 4/B	0212 259 95 52
İstanbul	Beşiktaş	KAKSİ SERVİS	BAHRIYE CAD. KASIMPAŞA BOSTANI SOK. NO: 13/A KASIMPAŞA	0212 238 68 99
İstanbul	Beşiktaş	YAZICI ELEKTRİK	19 MAYIS MAH. MİRAY SOK. NO: 2/C	0212 236 74 84
İstanbul	Büyükdere	DURU TEKNİK SERVİS	MİMAR SİNAN MAH. 79 SOK. NO: 11/B	0212 562 75 52
İstanbul	Esenler	UNAL KARDEŞLER	MERKEZ MAH. DOĞAN ARSLAN CAD. 1114 SOK. NO: 4	0212 620 11 73
İstanbul	Esenyurt	KOSAR ELEKTRİK	SIYAVUSPAŞA CAD. MELEK İŞHANI NO: 19/1 SÜLEYMANIYE	0212 522 68 85
İstanbul	Fatih	HOCAOĞLU ELEKTRİK	KÜÇÜKÖY YOLU NO: 36 (AVRUPA SAKAF HASTANESİ KARŞISI)	0212 578 68 45
İstanbul	Gaziosmanpaşa	HİLAL ELEKTRİK	ORTABAYIR MAH. SIVAS SOK. CAMI PASAJI NO: 7/C GÜLTEPE	0212 278 03 41
İstanbul	Kağıthane	YILDIZ ELEKTRİK SOĞ.	HALKALI CAD. ANADOLU PASAJI NO: 185/5 SEFAKÖY	0212 240 39 98
İstanbul	K.çekmece/Sefaköy	AKDEMİR ELEKTRİK	YENİ MAH. KARAKÜTÜK CAD. NO: 37	0212 242 37 88
İstanbul	Sarıyer	ATILIM ELEKTRONİK	CEBECİ MAH. 2472 SOK. NO: 14/A	0212 245 85 62
İstanbul	Sultangazi	YESİM ELEKTRİK	MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRIYET CAD. KOCAMANSUR SOK. NO: 79	0212 240 88 23
İstanbul	Şişli	HARPUT TEKNİK	SÜMER MAH. 29/11 SOK. NO: 3/A	0212 558 23 00
İstanbul	Zeytinburnu	BOYSER SERVİS	İNÖNÜ CAD. NO: 39/1 ÜÇYOL-HATAY (ALTINTAŞ OTOBÜS DURAĞI)	0232 227 22 78
İzmir	Konak	TUNCA ELEKTRİK	GÜZELYALIMITHATPAZ CAD. 76. SOK. NO: 10/A GÖZTEPE	0232 246 40 62
İzmir	Konak	AS MERKEZ	ESKİ TRAMVAY CAD. 1675 SOK. NO: 78/1	0232 364 33 73
İzmir	Karşıyaka	BURAK ELEKTRONİK	MEVLANA MAH. 1707/1 SOK. NO: 19/A	0232 342 27 22
İzmir	Bornova	İLTER ELEKTRİK	75. YIL CUMHURİYET CAD. NO: 81/C	0232 754 44 44
İzmir	Urla	BİLKÖM BİLGİSAYAR	AKINÇILAR MAH. MANOLYASOK. NO: 5/C	0232 856 29 99
İzmir	Ödemiş	SAVAS ELEKTRONİK	TEPEKÖY MAH. AĞLAR CAD. NO: 38	0344 212 77 50
İzmir	Torbalı	AKSUNGUR ELEKTRİK	FEVZİPAŞA MAH. UZUNOLUK CAD. 27020 SOK. NO: 20/A	0344 413 03 43
Kahramanmaraş	Merkez	ARZUM SOĞUTMA	GÜNEŞLİ MAH. EMINİYET CAD. NO: 15/C	0370 712 97 97
Kahramanmaraş	Elbistan	GÖKAY TEKNİK	ATATÜRK MAH. HASAN POLATKAN CAD. NO: 13	0338 21 73 33
Karabük	Safranbolu	KUZYEY TEKNİK	KIRIŞCI MAH. MUT CAD. NO: 14/B	0474 223 34 42
Karaman	Merkez	GÖZDE ELEKTRONİK	KAZIM KARABEKİR İŞHANI NO: 25	0366 214 26 96
Kars	Merkez	KMS ELEKTRİK	ISMAIL BEY MAH. SEHİT ERHAN SİRİOĞLU SOK. NO: 51	0352 236 86 10
Kastamonu	Merkez	BİLTEK SERVİS	SERÇEÖNÜ MAH. SIVAS CAD. NO: 37/K	0352 221 37 88
Kayseri	Kocasinan	AR-TEK SERVİS	HUNAT MAH. ZENNELİK SOK. NO: 14	0318 212 31 73
Kayseri	Melikgazi	BULUT ELEKTRİK	YENİDOĞAN MAH. BARBAROS HAYRETTİN CAD. NO: 13/C	0288 417 80 01
Kırıkkale	Merkez	SENOCAK TAMİR SERVİSİ	ÖZERLER MAH. BELEDİYE HAL BİNASI NO: 1	0386 213 54 08
Kırklareli	Lüleburgaz	DORUK SOĞUTMA	MEDRESE MAH. METİN ÇOBANOĞLU SOK. ADALIAPT. ALTI NO: 10	0262 331 11 66
Kırşehir	Merkez	GARANTI TEKNİK	CENGİZ TOPEL CAD. MÜNECCİM ARIF SOK. NO: 6/A	0262 642 28 11
Kocaeli	Merkez	USTALAR SERVİS	MUSTAFA PAŞA MAH. BAĞDAT CAD. NO: 533	0262 414 21 62
Kocaeli	Gebze	ANAÇ ELEKTRİK	MERKEZ MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 21	0332 351 02 03
Kocaeli	Gölcük	GÜRKAN TEKNİK	AZİZİYE MAH. KADILAR 2 SOK. NO: 4/B	0332 236 33 37
Konya	Karatay	ÖZCAN SOĞUTMA	NİSANTAŞI MAH. HULUSİ BALBAY CAD. NO: 36/A	0274 216 54 04
Konya	Selçuklu	GONCA ELEKTRİK	MÜLLİ EĞEMENLİK CAD. NO: 88	0422 322 15 20
Kütahya	Merkez	UĞUR TEKNİK	İNÖNÜ CAD. ÖĞRETMEN EVİ KARŞISI BARUTÇU SOK. NO: 5	0236 232 22 72
Malatya	Merkez	BUZCAM TİCARET	ARD A MAH. KENZİ CAD. NO: 52/A	0236 414 60 83
Malatya	Merkez	ŞEN SOĞUTMA	RAGİPBEY MAH. 16. SOK. NO: 40B	0236 715 09 29
Manisa	Merkez	ONAR ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. BELEDİYE CAD. NO: 336/C	0236 314 44 24
Manisa	Akhisar	KAR TEKNİK	TURAN MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 79/A	0482 212 16 81
Manisa	Salihli	ŞEN SOĞUTMA	HASAN AYYAR ÇARŞISI REYHANİYE CAMII YANI NO: 24	0482 312 36 88
Manisa	Turgutlu	PAŞAVAT TİCARET	CUMHURİYET MAH. ESKİ HASTANE CAD. 922 SOK. AKSOYUSTA AP. NO: 9/A	0482 415 18 05
Mardin	Merkez	BOĞAZ TEKNİK	POYRAZ MAH. YEŞİL DERİK CAD. NO: 27	0252 214 18 84
Mardin	Kızıltepe	ÖZ ATOM BOBİNAJ	ORHANIYE MAH. HÜRRIYET SOK. NO: 1/B	0252 614 42 78
Mardin	Nusaybin	ŞEYKİN SOĞUTMA	ÇARŞI CAD. NO: 85/D	0252 512 30 50
Mardin	Mazıdağı	ELBO ELEKTRONİK	HAL EĞEMENLİK CAD. AVCILAR SOK. NO: 88	0436 212 50 62
Muş	Merkez	NETSES ELEKTRONİK	ULUS CİVARI PİKAPÇILAR DURAĞI ÜSTÜ 167. SOK. NO: 55	0532 061 73 63
Muş	Milas	ŞEN ELEKTRONİK	ZAFER MAH. GAZİ ÇIKMAZI CAD. NO: 25	0535 460 69 61
Muş	Merkez	ÖMER TEKNİK	ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU YANI KALE CAD. NO: 2	0388 232 42 27
Muş	Bulanık	KOŞUNCU ELEKTRİK	20 TEMMUZ MAH. MUSTAFA PARMAKSIZ CAD. ALP SOK. NO: 1/B	0452 214 45 69
Muş	Malazgirt	TEKNİK ELEKTRİK	ESENBEY MAH. TERMINAL CAD. BALIMSOK. NO: 2	0452 324 82 51
Neveşehir	Merkez	ÖZCELİK SOĞUTMA	YENİ MAH. AYDIN GÜLER SOK. NO: 10/B	0328 814 65 82
Niğde	Merkez	BAYKAN ELEKTRİK	KARADERE MAH. GÖĞÜNASOK. NO: 38/A	
Ordu	Merkez	BİLİM TEKNİK	7 OKAK MAH. DEVLET BAĞÇELİ BULVARI BAĞÇELİ AP. ZEMİN KAT NO: 13	
Ordu	Ünye	STAR TEKNİK		
Osmaniye	Merkez	EMİN ELEKTRONİK		

Rize	Merkez	TOPRAK TEKNİK	TOPHANE MAH. KACGAR CAD. NO:19/A	0464 213 27 35
Sakarya	Merkez	BUZEL SERVİS	KAVAKLAR CAD. UZUNOĞLU İŞHANI NO: 50/25	0264 271 84 97
Sakarya	Hendek	FERSA TEKNİK	MAHMUT BEY MAH. YILMAZ CAD. NO: 59	0264 614 50 14
Samsun	Merkez	HİLAL TEKNİK	ZAFER MAH. SEVKETİYE CAD. NO: 32	0362 233 48 38
Samsun	Bafra	KARATAŞ TİCARET	KIZILIRMAK MAH. FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO: 21	0362 543 04 91
Samsun	Çarşamba	ÖZKAN SOĞUTMA	ORTA MAH. TUNCER KOCABAŞ SOK. NO: 87	0362 832 28 90
Siirt	Merkez	SEN TAMİRAT	ÜLKÜ MAH. SUAT BEDÜK CAD. NO: 35/C	0543 603 68 94
Sinop	Merkez	SENTÜRK BOBİNAJ	YENİ MAH. KEMALETTİN SAMİ PAŞA CAD. NO: 20/B	0368 261 57 48
Sivas	Merkez	TEKNİK ELEKTRİK	PAŞABEY MAH. ATATÜRK CAD. VAKIFLAR SİTESİ A BLOK NO: 3/G	0346 221 77 23
Şanlıurfa	Merkez	AKTAŞ ELEKTRONİK	ASFALT CAD. NO: 24/A	0414 217 14 87
Şanlıurfa	Viranşehir	YALÇIN SOĞUTMA	YENİŞEHİR MAH. 17. CAD. NO: 10/D	0414 511 66 53
Şanlıurfa	Suruç	ÇINAR SOĞUTMA	BARİŞ MAH. YEŞİLOVASOK. NO: 12/1	0414 611 46 46
Şırnak	Cizre	CEM ÖZEL SERVİSİ	KALE MAH. ESKİ BELEDİYE CAD. NO: 15	0486 616 77 82
Şırnak	Silopi	HUZUR SOĞUTMA	CUDI MAH. 61. CAD. NO: 11/A	0541 683 81 32
Tekirdağ	Merkez	ERCAN ELEKTRİK	MURATLI CAD. POYRAZLAR İŞHANI NO: 2	0282 261 43 95
Tekirdağ	Çerkezköy	ELMOSİS ELEKTRİK	GAZİMUSTAFAKEMAL PAŞA MAH. İZBUL SOK. NO: 7/B	0282 725 18 85
Tekirdağ	Çorlu	TREE ELEKTRONİK	REŞADİYE MAH. MANDIRACI CAD. 3. SOK. NO: 18/A	0282 651 66 84
Tokat	Erbaa	HİDRO ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. GAZİ BULVARINI: 184/C	0356 715 56 01
Tokat	Turhal	GÜÇLÜ SOĞUTMA	CELAL MAH. TUNA SOK. NO: 11/A	0356 276 39 66
Trabzon	Merkez	KAZAZ SOĞUTMA	KUNDURACILAR CAD. HALKEVİ SOK. GENERAL PASAJI NO: 34	0462 322 19 16
Uşak	Merkez	ERTAŞ SOĞUTMA	ÖZDEMİR MAH. GÜNEŞ SOK. NO: 17/E	0276 224 19 01
Van	Merkez	ÖZUSTA TAMİRAT	SEREFİYE MAH. KÜLTÜR MERKEZİ ÇIVARI DEMİRCİLER 1. SOK. NO: 1/C	0432 216 34 58
Van	Erciş	ÖZKANAT ELEKTRİK	EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI NO: 1	0432 351 95 40
Yalova	Merkez	ATILLA ELEKTRİK	İSTANBUL CAD. BORA SOK. NO: 11	0226 811 37 42
Yozgat	Merkez	BARAN SOĞUTMA	AŞAĞI NOHUTLU MAH. SAKARYA CAD. GÜNEŞ SOK. NO: 1	0354 212 40 27
Zonguldak	Merkez	İKİEL SERVİS	TERAKKİ MAH. MİMAR KEMAL SOK. NO: 25	0372 251 90 31
Zonguldak	Ereğli	GÜNDÜZ ELEKTRONİK	BAGLIK MAH. SUPHI KONAK CAD. NO: 30	0372 322 40 67

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinden indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme, d-Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamiri mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicisinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

## GARANTİ KAPSAMI

Garanti aşağıda yazılı hususları kapsamaz:

- 1- Malın kullanma kılavuzunda belirtilen tavsiye ve koşullara uyulmaması,
- 2- Tüketici teslim aldıktan sonra mamülde düşürme, çarpma vb. dış etkiler sonucu oluşan çizik ve hasarlar,
- 3- Hatalı elektrik tesisatı kullanılması,
- 4- Garantili onarım için yetkili servise başvurulmadan önce DIGICOM yetkili personeli yada servisi dışında bir kimsenin cihazın onarım veya tadiline kalkması.

Tüketici, servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlıkları, DIGICOM'a mektup veya telefonla bildirmek durumundadır.

## GENEL DAĞITIM VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER:

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

**Adres:** Digidicom Plaza Dereboyu Cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL **Tel:** (0212) 470 06 00 pbx. **Fax:** (0212) 471 75 78

**Tüketici Danışma Hattı:** 444 76 42 **E-posta:** contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr **Web:** www.contievaletleri.com.tr

## GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI mamulü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir mamuldür. Mamulünüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, [www.contienvaletleri.com.tr](http://www.contienvaletleri.com.tr) web sitemizde yer almaktadır.

Garanti Belgesi Belge Numarası:  
Belge Onay Tarihi:

Ünvan: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.  
FİRMA YETKİLİSİNİN  
İMZASI - KAŞESİ:

DIGICOM  
ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.  
Dereboyu Cad. No:11  
Halkalı - İSTANBUL  
Halkalı, Y.Ş. 025 002 6880

Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL  
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Seri No :

Cinsi : Çay makinesi  
Markası : CONTI  
Modeli : CTM-110 KEYF-İ DEM  
Teslim Tarihi ve Yeri :  
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü  
Garanti Süresi : 3 yıl

Ünvan :  
Adres :  
Telefon-Fax :  
Fatura Tarihi ve No :  
Tarih, İmza, Kaşe :

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilciliklerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

## TERMS OF GUARANTEE

1. Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 3 years.
2. The whole product including all its parts are under the guarantee of our company.
3. In case it is recognized that the product is defective the consumer may use any of the rights in the sub-clauses as a) Withdrawing from the agreement, b- claiming discount from the sale price, c- Claiming repairing for free of charge and d- Claiming replace of the good with a proper good of the 11th Article of the Consumer Rights Law Number 6502.
4. In case the consumer selects the right of repairing for free of charge, the seller is obliged to repair or have repaired the product without claiming any workmanship, charges for replaced parts or under any other name. The consumer may use his right of repairing for free of charge also against the manufacturer or the importer. The seller, manufacturer or the importer are severally liable from the consumer's using his right of repairing for free of charge.
5. In case the consumer uses his right of repairing for free of charge, in case the product;
  - Breaks down again within Warranty period,
  - The maximum period for repairing is exceeded,
  - Is irreparable as reported by the authorized service station, seller, manufacturer or the importer; the consumer may claim from the seller to return the sale price of the product, discount equivalent to the deficiency or replacing the product with a proper one, if possible. The seller cannot reject the claim of the consumer. In case of failure in fulfilling the consumer's claim, the seller, manufacturer and the importer are severally responsible.
6. Repairing period cannot exceed 20 working days for the product. This period starts as the break down related to the good is noticed to the authorized service station or the seller within guarantee period and as from the date the good is delivered to the authorized service station after the guarantee period. In case the break down occurs within the guarantee period of the product, the repairing period is added to the period of guarantee.
7. Any break down arising from using the product contrary to the issues in the user's guide of the product is beyond the scope of the guarantee.
8. The consumer may apply to the Arbitration Committee for Consumer Problems or the Consumer Court in the residential area or the place where the product is purchased in case of any dispute occurring from using the rights arising from the guarantee.
9. On case this Certificate of Warranty is not granted to the Consumer by the Seller, the consumer may apply to the Ministry of Customs and Trade, the General Directorate of Protection of the Consumer and the Market Surveillance.

## SCOPE OF GUARANTEE

The Guarantee does not cover the following issues:

- 1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,
- 2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,
- 3- Using wrong electrical installation,
- 4- Attempting to repair or alter the device by a person besides the authorized DIGICOM personnel or service before consulting to an authorized service for guaranteed repairing.

The consumer has to report any conflict between him and the service stations to DIGICOM by mail or phone.

## GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Address: Digidom Plaza Dereboyu Cad, No: 15 Halkalı-İSTANBUL Tel: (0212) 470 06 00 pbx, Fax: (0212) 471 75 78

Consumer Advisory Hotline: 444 76 42 E-mail: contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr Web: www.contievaletleri.com.tr

## CERTIFICATE OF WARRANTY

CONTI product you have purchased is manufactured in compliance with all the requirements of modern technology, and is a long life and a superior product. Please apply the instructions written in the user's guide to benefit from your product in the most proper way. For maintenance and repair, please consult only to our Authorized Services spread all through the country or to our Consumer Advisory Hotline. Our most updated list of Authorized Services are at our web site, [www.contienvaletleri.com.tr](http://www.contienvaletleri.com.tr).

Certificate of Warranty

Certificate Number:

Certificate Approval Date:

Title: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.  
OF THE AUTHORIZED PERSON OF THE COMPANY  
SIGNATURE - STAMP :

DIGICOM  
ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.  
Dereboyu Cad. No:11  
Halkalı-İSTANBUL  
Halkalı V.Ç. 025 002 6880

Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL

Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Serial No :

Type : Çay Makinesi

Brand : CONTI

Model : CTM - 110 KEYF-İ DEM

Date and Place of Delivery :

Maximum Repair Period : 20 working days

Guarantee Period : 3 years

Title :

Address :

Telephone-Fax :

Invoice Date and No :

Date, Signature, Stamp :

In case of any conflict during the Guarantee period, date of invoice shall be taken as the basis, accordingly, the user has to keep the invoice or a readable copy of the invoice along with the Certificate of Warranty.

According to the 56th Article of the Consumer Rights Law Number 6502, maturing the Certificate of Warranty and delivering to the consumer are under the responsibility of the dealer, agency or the representatives the consumer has purchased the goods from. Certificates of Warranty has to include date and number of the invoice of the purchased goods and banderole and serial number. Otherwise it shall be invalid.

CONTI

# CONTI



[/contievaletleri](#)

[www.contievaletleri.com](http://www.contievaletleri.com)

[/DigicomTurkiye](#)

[www.digicom.com.tr](http://www.digicom.com.tr)

Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

**444** ÜCRETSİZ  
**76 42** DESTEK  
HATTI

*Evimin Kalbi*