

CONTI

BESTOST



TR Tost ve Izgara Makinesi Kullanma Kılavuzu

ENG Toast and Grill Maker User Manual

CG-320



CONTI ürünlerini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Kalite, işlevsellik ve tasarım açısından yüksek gereksinimlere uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş ürünleri size sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Ürünümüzü satın aldığınızda memnun kalacağınızdan eminiz.

Cihazı kullanmadan önce lütfen kılavuzun tamamını dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanma talimatları cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir.

Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.

Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız.

KULLANMA KILAVUZU

Izgara ve tost makinenizi kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER:

- I. Emniyet Kuralları
- II. Cihazın Tanıtımı
- III. Teknik Özellikler
- IV. Kullanım
- V. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET KURALLARI

Elektrikli cihazları kullanırken, aşağıdaki emniyet tedbirleri dikkate alınmalıdır. Bu bilgileri gelecekteki kullanımlara için muhafaza ediniz.

Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanıyor:

- Dükkanlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
- Çiftlik evleri,
- Müşteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
- Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.


- * Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
- * Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayınız.
- * Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış ve tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından; gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.
- * Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- * Temizleme ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- * Cihaz çalışır durumda iken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
- * Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi yada aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- * Cihaz toprak bağlantı bir prizde kullanılmalıdır.
- * Cihaz mutfak dolabı, raf altı beyaz perde gibi tutuşabilecek malzeme ve maddelerinin yakınında çalıştırılmamalıdır.
- * Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekene uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- * Cihazınız yalnız yiyecek pişirmek amacıyla dizayn edilmiştir. Hiçbir şekilde makineyi başka amaçlar için kullanmayınız, modifiye etmeyiniz veya kurcalamayınız.
- * Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kontrol sistemi vasıtasıyla çalıştırılması amaçlanmamıştır.
- * Asla çocukların veya aşırı yaşlıların cihazı kullanmasına izin vermeyiniz.
- * Cihazınızı çocuklardan uzak tutunuz ve makineyle oynamalarına izin vermeyiniz.

- * Cihazınız çalışırken fişli kablosunun cihazın sıcak yerlerine temas etmesine müsaade etmeyiniz.
- * Cihazınızı KESİNLİKLE temizlik veya başka bir amaçla suya daldırmayınız cihazınızın içine su veya su buharı girmesini engelleyiniz.
- * Cihazınızı; düz, sabit ve sıcaklığa dayanıklı bir yere yerleştirerek kullanınız.
- * Her kullanımdan önce yapışmaz ısıtıcı plakaları yıkayınız.
- * Isıtıcı plakalar makinenin içine yerleştirilmeden önce tamamen kurutulmalıdır.
- * Cihazınız çalışır durumda iken ısıtıcı plakalara çıplak elle dokunmayınız. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.
- * Cihaz çalışır durumda iken, asla yalnız bırakmayınız ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.
- * Cihazı, temizlerken veya ısıtıcı plakaları takıp çıkartırken mutlaka fişini prizden çekiniz.
- * Cihazınızda herhangi bir aksaklık yada arıza durumunda cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız ve en yakın yetkili servisine götürünüz.
- * Tamir ve yedek parça için; yetkili servisine başvurunuz.
- * Fişi prizden kablodan çekerek çıkarmayınız.
- * Kabloyu sıkıştırmayınız, aşırı bükmeyiniz ve keskin kenarlı yerlerden geçirmeyiniz.
- * Kablo yada fiş üzerinde herhangi bir hasar var ise; cihazınızı çalıştırmayınız. Hasarlı kablo ve fişi değiştirmek için en yakın yetkili servisine başvurunuz.
- * Cihazınızın plakaları takılı olmadan, makinenizi çalıştırmayınız.
- * Cihazınızı kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya sokmayınız.
- * Cihazınızı kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz. Tamamen soğuduktan sonra bir sonraki kullanıma kadar kaldırınız.
- * Isıtıcı plakalar üzerinde keskin, sivri uçlu vb. araçlar kullanmayınız. Aksi takdirde yapışmaz plakalar zarar görebilir ve bu özelliğini yitirebilir.

DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ayarlıdır. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayınız.

II. CİHAZIN TANITIMI

1. Tutma Sapı
2. Plaka Çıkarma Butonu
3. Açma Kapama Butonu
4. Isı Ayar Düğmesi
5. Güç Gösterge / Hazır Işığı
6. Isınma Işığı
7. Üst Gövde Kilitleme Butonu
8. Yağ Haznesi
9. Pişirici Plaka
10. 90° / 180° Konum Butonu

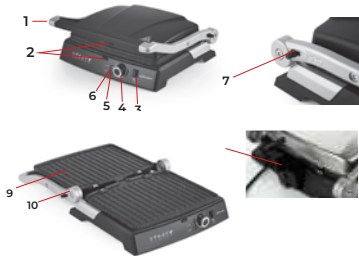

III. TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik Özellikler

Voltaj : 220-240V AC 50/60Hz

Güç : 2000W

Garanti Süresi : 2 Yıl

Kullanım Ömrü : 7 Yıl

IV. KULLANIM

- * Tost makinenizden, ilk kullanımda ince bir duman isinin sızdığını görebilirsiniz. Bu, cihazın parçalarının yeni olmasından kaynaklanır ve endişe etmenize gerek yoktur.
- * Tost makinenizi kullanmadan önce bütün ambalajlarını üzerinden çıkartınız.
- * Izgara levhalarının temiz ve tozsuz olduğundan emin olunuz. Eğer gerekiyorsa, nemli bir bezle siliniz.
- * Makinenizin fişini prize takınız. Açma-Kapama butonuna basınız. Güç gösterge ışığı yanacaktır (Kırmızı Işık). Termostat düğmesini saat ibaresi yönünde çeviriniz ve istediğiniz sıcaklığa getiriniz. (Kırmızı ışık sönecek, yeşil ışık yanacaktır.)
- * Cihazınız ısındığında yeşil ışık sönecek kırmızı ışık yanacaktır.
- * Bu sırada tostunuzu hazırlayınız ve makine hazır olduktan sonra üst izgarayı kaldırıp alt izgara levhasına tostu yerleştiriniz.
- * Üst izgara levhasını alt levhanın üzerine kapatınız.
- * Tost yapmanın süresi yaklaşık 10-12 dakikadır. Yine de, bu süre yapılan tostun kalınlığına ve kullanılan farklı malzemelere göre değişebilir.
- * Tostunuz piştikten sonra, kapağı açınız ve tostunuzu alınız. Tostunuzu, cihazınızdan alırken hiç bir zaman metal aletler kullanmayız, çünkü bu tür aletler yapışmaz yüzeyi çizicektir.

IZAGARA YAPMA ÖZELLİĞİ:



Resim 1



Resim 2

* Resim1' de görülen 90° / 180° konumlarını ayarlama butonunu kullanarak cihazınızı 180° açarak izgara yapma pozisyonuna getirebilirsiniz. (Resim 2) **DİKKAT! PİŞİRME PLAKALARINI ÇIKARTIRKEN ve YERİNE TAKARKEN BUTONLARA BASINIZ.**

YAĞ TOPLANMA HAZNESİ:



Resim 3

* Cihazınızın plakaları üzerinde biriken yağlar, yağ haznesinde toplanır. (Resim 3)

ÜST KAPAK KİLİTLEME KONUMU:

* Cihazınızın tutma kolu kısmında bulunan buton sayesinde üst gövdeyi kilitleyebilirsiniz. Cihazınızı kapalı konuma getirebilmek için butonu geriye itiniz, açık konum için butonu öne doğru çekiniz. (Resim 4)



Resim 4

PLAKA ÇIKARMA/TAKMA BUTONLARI:

* Cihazınızın plakalarını çıkartmaya ve Takmaya yarayan butonlardır. Plakaları çıkartmak için butona basmanız yeterli olacaktır. (Resim 5)

NOT: Pişirici plakalar hariç cihazınızı KESİNLİKLE suya daldırmayınız!
DİKKAT: Pişirme plakalarını çıkartırken ve yerine takarken butonlara basınız.



Resim 5

PIŞİRME SÜRELERİ

Malzeme(Isı Ayarı(Süre
Tost - Sandviç	4	10-12 Dakika
Et	5	20-25 Dakika
Şiş	5	20-25 Dakika
Tavuk	5	20-25 Dakika
Balık	4	10-15 Dakika
Sebze	4	15-20 Dakika

V. TEMİZLİK ve BAKIM

- * Cihazınızı temizlemeden önce mutlaka fişini prizden çekiniz ve eğer cihazınız sıcak ise soğumasını bekleyiniz.
- * Yapışmayan malzeme ile kaplı pişirme yüzeylerini korumak için her kullanımdan sonra ısıtıcı plakaları temizleyiniz.
- * Isıtıcı plakaları çıkarınız.
- * Isıtıcı plakaları ılık suda sabun, deterjan vb. ile yıkayınız.
- * Isıtıcı plakaları yıkarken, ısıtıcı plakaların zarar görmemesi ve özelliğini kaybetmemesi için asla bulaşık teli, keskin veya sivri uçlu bir nesne veya ocak temizleme spreyleri ile temizlemeyiniz.
- * Cihazınızı ASLA suya veya başka bir sıvıya sokmayınız.
- * Cihazınızın dış yüzeyini yumuşak nemli bir bez ile silip kurulayabilirsiniz. KESİNLİKLE sert ve aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.

Enerji Tasarrufu ile İlgili Bilgiler:

Cihazının fazla enerji tüketmemesini sağlamak için;

- * Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekinize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- * Cihazınız oda sıcaklığında kullanılmalıdır. Açık alanlarda cihazınızı kullanmanız, aşırı enerji tüketmesine sebep olur.
- * Cihazın sıcaklık ayarları pişireceğiniz yiyeceğe uygun yapılmalıdır.
- * Zarar görmüş ızgaraların; yetkili servislerce, orijinali ile değiştirilmesi gerekir. (Kullanım hatasından dolayı çizilen granit veya teflon ızgaralar, garanti dahilinde değildir, ücrete tabidir.)
- * Isı kaybına neden olmaması için, ızgaranın üst kısmının gereğinden fazla açık tutulmaması tavsiye edilir.
- * Fişin prize sıkı şekilde oturtulması gerekmektedir.
- * Cihazın kullanımı bittikten sonra fişinin prizden çekilmesi gerekmektedir.

Taşıma ve Nakliye:

- 1) Orijinal kutusunda cihazınızı taşımanızı tavsiye ediyoruz. Orijinal kutusu yok ise, cihazınızı koruyacak yumuşak bir bezle sararak taşıyınız. Yüzeylere gelebilecek darbelerle karşı önlem alınız. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksami zarar görebilir.
- 2) Cihazın üstüne kendi ağırlığının üzerinde yük koymayınız.
- 3) Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.

NOT: Cihazınızın kullanma kılavuzu, kutu ve varsa strafor cihazınızın parçalarıdır, atmayınız.

NOT: Ürünün size tesliminden sonra yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

10-Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Haznede su olmadığına, su eklerken, ürün kullanılmadığında, ürünü temizlerken veya hareket ettirirken ve ürün arızalandığında fişten çıkarıldığına emin olun.
- Güç kablosu hasarlıysa üretici veya yetkili servisten destek alın.
- Ürünü ve güç sağlayıcısı bir set olarak kullanılmalıdır, asla diğer güç tabanları kullanılamaz.
- Bu ürün yalnızca su kaynatmak için kullanılabilir ve su dışındaki nesnelere (örneğin, lahana, yumurta, soya sütü, çay, süt, erişte vb.) ısıtamaz, aksi takdirde üründe işlevsel arızalar meydana gelebilir.
- Su eklemeye önce lütfen ürünü tabanından çıkarın ve su ısıtıcısını güç tabanına yerleştirmeden önce altındaki suyu kurutun.
- Kazara tutuşma nedeniyle yangın çıkmasını önlemek için ürünü ocağa yakın kullanmayın.
- Yangın riskini önlemek için düşük kaliteli prizler kullanmayın.

11-Yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek hususlar

Ürünü gözetimsiz çalıştırmayın.

DİKKAT: Elektrikli su ısıtıcısının tabanından çıkarmadan önce kapalı olduğundan emin olun.

- Ürünün yerleştirildiği masa düzenli olarak temizlenmeli ve yağ lekelerinden arındırılmalıdır.



Üretici/Tedarikçi

DİĞİCOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

HALKALI MERKEZ MAH. ATLAS SOK. DİĞİCOM PLAZA SİT.

NO:12/70 HALKALI KECİRMECE İSTANBUL

Tel: 0212 470 06 00

Fax: 0212 471 75 78

GARANTİ VE TÜKETİCİ HİZMET BİLGİLERİ

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 is günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 is günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
İŞ GÜNÜ : Ulusal resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı, 1 Mayıs , 15 Temmuz ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri ifade eder.
 4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoymayı ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Asırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onanmasını isteme,
 - d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
 6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
 7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez
 - a) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, asırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - b) Malın Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
 - c) CONTI yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,
 - d) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - e) Malın tesliminden önceki kullanımdan, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - f) Malın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - g) Doga olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.
- Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilirler.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanımı esnasında;

- Kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Tüketicinin seçilmiş hakları

1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici:

(Ayıplı mal, tüketicisy teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek yada modele uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşıması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan maldır.)

a-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b-Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,

c-Aşın bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarımını isteme,

d-İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değişmesini isteme,

Seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek ile yükümlüdür.

2-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki haklarını yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığının tayininde malın ayıpsız değeri ayıbın önemli ve diğer seçilmiş haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin değiştirilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

5-Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketicisy iade edilir.

6-Seçimlik hakları kullanılmasını nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakları yerine getiren tarafta karşılanır. Tüketicisi bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11-1-2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk borçlar kanununun hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir.



USER'S MANUAL

As long as you use your grill and toaster, you will understand how you make the right choice. Our goal is to be able to give you more than you pay. Thank you for choosing our product. If you read this manual and use your appliance as described in the manual, you will see how easy everything is. So you can get the best performance from your appliance. Use it on good days. This manual applies to all toaster models.

CONTENTS:

- I. Safety Rules
- II. Introducing the appliance
- III. Technical Specifications
- IV. Use
- V. Cleaning and Maintenance

I. SAFETY RULES

When using electrical appliances, the following safety precautions must be observed. Keep this information for future use.

- * Do not operate your appliance before you read User's Manual.
- * Keep the appliance and the cable so that it cannot be reached by children under 8 years of age.
- * The appliance may be used by Children at the age of 8 or over and those with reduced physical, perceptual and mental abilities and lack of experience and knowledge if supervised or instructed to use the appliance safely and to understand the pertinent hazards encountered.
- * Children should not play with the appliance.
- * Cleaning and user maintenance should not be done by children unless they are over 8 years old and supervised.
- * The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is in operation.
- * If the supply cord is damaged, the cord must be replaced by a manufacturer or its service agent and by a qualified person at the same degree to prevent a hazardous situation.
- * The appliance should be used in a socket with a ground connection.
- * The appliance should not be operated near the materials and substances that may be easily flammable such as the kitchen cupboard, under shelf or curtain.
- * Before using your appliance, check that the power and voltage of the appliance are suitable for your mains.
- * Your appliance is only designed for cooking purpose. Do not use the appliance for any other purposes for any way. Do not modify or tinker with it.
- * The appliance is not aimed to be operated through an external timer or a separate remote control system.
- * Never allow children and elderly persons use this appliance.
- * Keep your appliance away from children and do not allow them to play with the appliance.

* Do not allow the plug cable to come into contact with the hot parts of the appliance while it is in operation.

* DO NOT immerse your appliance in water for cleaning or any other purpose.

Do not allow water or water vapour to enter your appliance.

* Use your appliance by placing it on flat, stable and heat-resistant surface.

* Wash non-stick heater plates before each use.

* Heater plates must be completely dried before being placed in the appliance.

* Do not touch the heater plate with your bare hands when the appliance is in operation. Otherwise you can get injured.

* Never leave the appliance unattended when it is in operation and keep it out of reach of the children.

* Always unplug the appliance from the wall socket when cleaning or assembling-removing the heater plates.

* Never operate the appliance in case of any malfunction or failure of your appliance, and take it to the nearest authorized service center.

* Please contact the authorized service center for repair and spare parts.

* Do not remove the plug from the socket by pulling its cable.

* Do not squeeze the cable, do not twist it excessively, and do not pass it through from sharp edges.

* Do not operate your appliance if there is any damage to the cable or plug.

Contact the nearest service center to replace damaged cable and plug.

* Do not operate the appliance without plates on.

* Never immerse your appliance in water or any other liquid.

* Wait until your appliance is completely cooled before putting it into its place.


After it is completely cooled, put it into its place until the next use.

* Do not use sharp, pointed tools and etc. on the heater plates. Otherwise, non-stick plates may be damaged and may lose this function.

ATTENTION: The appliance you have purchased is for domestic use. Do not use it for commercial purposes or at work.

II. INTRODUCING THE APPLIANCE

1. Grip handle
2. Plate Removal button
3. ON/OFF button
4. Temperature setting knob
5. Power Indicator / Ready Light
6. Heating Light
7. Upper body locking button
8. Oil Container
9. Cooking plate
10. 90° / 180° position button

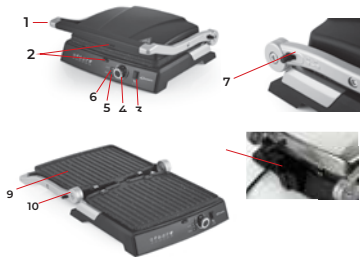

III. TECHNICAL PROPERTIES

Voltage : 220-240V AC 50/60Hz

Power : 2000W

Warranty Period : 2 Years

Life Time : 7 Yıl

IV. USE

- * You can see that a thin fog of heat leaks on first use. This is because the parts of the appliance are new and there is no need to worry.
- * Before using your toaster, remove all packaging.
- * Make sure the grid plates are clean and dust free. If necessary, wipe it with a damp cloth.
- * Plug in your appliance. Press ON/OFF button. The power indicator will light up (Red Light). Turn the thermostat knob clockwise and bring it to the desired temperature. (The red light will go out, the green light will illuminate.)
- * The red light will illuminate when the appliance warms up and the green light will go out.
- * In the mean time, prepare your toast and after the machine is ready, lift the top grill and place the toast on the bottom grill plate.
- * Close the upper grill plate on the bottom plate.
- * The duration of toasting is approximately 10-12 minutes. However, this time may vary depending on the thickness of the toast and the various materials used.
- * After your toast is cooked, open the lid and take your toast. Never use metal tools when you take your toast from your appliance, because such type of tools will scratch the non-stick surface.

GRILL-MAKING PROPERTY:



Figure 1



Figure 2

- * Use 90° / 180° setting buttons shown in Figure 1 in order to open your appliance at 180° and bring it into the grill making position (Figure 2)

OIL COLLECTING CONTAINER:!



Figure 3

* The oil that accumulates on the plates of your appliance is collected in the oil container (Figure 3)

UPPER LID LOCKING POSITION:!

* You can lock the upper body by means of the button located on the grip handle of your appliance. Push the button back to bring your appliance to the OFF position, pull the button forward for the ON position. (Figure 4)



Figure 4

PLATE REMOVAL BUTTONS:

*These are the buttons for removing the plates of your appliance. Simply press the button to remove the plates. (Figure 5)

NOTE: DO NOT immerse your appliance in water, except its cooking plates!!

ATTENTION! PRESS THE BUTTONS WHEN REMOVING AND INSTALLING COOKING PLATES.



Figure 5

COOKING PERIODS

Foodstuff(Temperature Setting	Period
Toast - Sandwich	4	10-12 Dakika
Meat	5	20-25 Dakika
Skewer	5	20-25 Dakika
Chicken	5	20-25 Dakika
Fish	4	10-15 Dakika
Vegetables	4	15-20 Dakika



V. CLEANING AND MAINTENANCE

- * Before cleaning your appliance, always pull out the plug from the socket and wait for it to cool down if your appliance is hot.
- * Clean the heater plates after each use to protect the cooking surfaces covered with non-stick materials.
- * Remove the heater plates.
- * Wash the heater plates with soap, detergent, etc. in warm water.
- * When washing the heater plates, never clean them with a wire wool, sharp or pointed object or stove cleaning sprays so that the heater plates will not be damaged or will not lose their functions.
- * NEVER insert your appliance into water or any other liquid.
- * You can wipe the outer surface of your appliance with a soft damp cloth. NEVER use harsh and abrasive cleaning agents.

Energy Saving Information:

In order to ensure that the appliance does not consume too much energy;

- * Before using your appliance, check that the power and voltage of the appliance are suitable for your mains.
- * Your appliance should be used at room temperature. Using your appliance in open areas causes excessive energy consumption.
- * Temperature settings of the appliance should be made according to the food you will cook.
- * Damaged grills to be replaced by authorized service center with the original one. (Granite or teflon grills scratched due to misuse are not covered by the warranty, they will require extra charge)
- * It is recommended that the upper part of the grill should not be kept open for too long in order to avoid heat loss.
- * The plug must be seated firmly in the socket.
- * It is necessary to remove the plug from the socket after the use of the appliance is finished.

Transportation and Shipment:

1) We recommend that you transport the appliance in its original box. If you do not have the original box, transport your appliance by wrapping it in a soft cloth. Take precautions against the impacts that may occur on the surfaces. Plastic parts may break during improper packaging, electrical parts may be damaged.

2) Do not place any load heavier than its own weight, on the appliance.

3) Keep the product in its normal position during transportation.

NOTE: User's manual, box and Styrofoam, if any, are the parts of your appliance so do not throw them away.

NOTE: Warranty does not cover defects or damages during loading, unloading and transportation after delivery of the product to the customer.

- Do not place other objects inside the product and be careful against splashes.
- Do not put the product on the parts that come into contact with hot water or on its cover avoid touching.
- During maintenance, do not remove the bottom cover or power base of the product by yourself. Do not disassemble.
- Do not leave the plug in the socket for a long time or expose it to high temperature objects.

10- Things to Consider

- When there is no water in the tank, when adding water, when the product is not in use, unplugged when cleaning or moving the product and when it malfunctions. Make sure it is removed.
- If the power cord is damaged, seek support from the manufacturer or authorized service.
- The product and power supply must be used as a set, never connect other power supplies.
- This product can only be used to boil water and is not intended for use other than water. objects (for example, cabbage, egg, soy milk, tea, milk, noodles, etc.) Otherwise, functional malfunctions may occur in the product.
- Before adding water, please remove the product from its base and turn the kettle on. Dry the water underneath before placing it on the power base.
- Do not place the product on the stove to prevent fire from accidental ignition.

11- Matters that may cause injury or death

Do not operate the product unattended.

ATTENTION: Turn it off before removing it from the base of the electric kettle.

- The table on which the product is placed should be cleaned regularly and free of oil stains.



Üretici/Tedarikçi
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş
HALKALI MERKEZ MAH., ATLAS SOK., DIGICOM PLAZA SİT.
NO:12/10 HALKALI K., EKMECE İSTANBUL
Tel: 0212 470 06 00
Fax: 0212 471 75 78



TERMS OF GUARANTEE

- Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 2 years.
- If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this two-years guarantee period, DIGICOM will repair or replace the product at its expense.
- DIGICOM will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period.
- The guarantee does not cover products and/or product parts that are subject to wear, that can be considered as consumable parts by their nature or that are made of glass.
- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorised by DIGICOM.
- For the appliance to be used correctly, the user should strictly adhere to all instructions included in the instructions for use and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the instructions for use.
- For some products the guarantee may be subject to certain restrictions, for instance as a result of the type of material used. Guarantee restrictions, if any can be found under the heading of the directions for use.
- These guarantee restrictions do not affect your statutory rights.

The Guarantee does not cover the following issues:

- 1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,
- 2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,
- 3- Using wrong electrical installation,
- 4- Attempting to repair or alter the device by a person besides the authorized DIGICOM personnel or service before consulting to an authorized service for guaranteed repairing.

The consumer has to report any conflict between him and the service stations to DIGICOM by mail or phone.

GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.

Address: HALKALI MERKEZ MAH, ATLAS SOK, DİGİCOM PLAZA SİT, NO:12/10 HALKALI K, ÇEKMECE İSTANBUL Tel: 0212 470 06 00 Fax: 0212 471 75 78
Consumer Advisory Hotline: 444 76 42 **E-mail:** contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr **Web:** www.contievaletleri.com.tr

CERTIFICATE OF WARRANTY

CONTI product you have purchased is manufactured in compliance with all the requirements of modern technology, and is a long life and a superior product. Please apply the instructions written in the user's guide to benefit from your product in the most proper way. For maintenance and repair, please consult only to our Authorized Services spread all through the country or to our Consumer Advisory Hotline. Our most updated list of Authorized Services are at our web site, www.contievaletleri.com.tr.

Certificate of Warranty

Certificate Number:

Certificate Approval Date:

Title: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
OF THE AUTHORIZED PERSON OF THE COMPANY

SIGNATURE - STAMP :

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Deşemböyü Sok. No:15 Kat:3
Halkalı - Küçükçekircek / İSTANBUL
Büyük Müktefler V.D. No:0026880
İst. Tic. Sic. No: 273498
Mersis No: 349900000000011

HALKALI MERKEZ MAH. ATLAS SOK. DIGICOM PLAZA ŞİT. NO:12/10 HALKALI K.ÇEKMECE İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Serial No :

Type : TOAST AND GRILL MAKER
Brand : CONTI
Model : CG-320 BESTOST
Date and Place of Delivery :
Guarantee Period : 2 YIL

Title :
Address :
Telephone-Fax :
Invoice Date and No :
Date, Signature, Stamp :

In case of any conflict during the Guarantee period, date of invoice shall be taken as the basis, accordingly, the user has to keep the invoice or a readable copy of the invoice along with the Certificate of Warranty.

Certificates of Warranty has to include date and number of the invoice of the purchased goods and banderole and serial number. Otherwise it shall be invalid.



**T.C. TİCARET BAKANLIĞINCA BELİRTİLEN
KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR**



Seri No:



[/contievaletleri](#) [/DigicomTurkiye](#)
www.contievaletleri.com www.digicom.com.tr

Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

444 ÜCRETSİZ
76 42 DESTEK
HATTI